

ПЕРСОНАЛЬНАЯ МИКРОКОМПОНЕНТНАЯ СИСТЕМА  
(Музыкальный центр)  
руководство пользователя

удивительные ВОЗМОЖНОСТИ

Благодарим за приобретение продукции компании Samsung.

Для получения возможности полного обслуживания  
зарегистрируйте приобретенное изделие по адресу





[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

**SAMSUNG**

# Меры предосторожности

## Предупреждения по технике безопасности

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ. ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ОБСЛУЖИВАЕМЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ПО ВОПРОСАМ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>ВНИМАНИЕ</b><br>ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ<br>ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ<br>НЕ ОТКРЫВАТЬ  |  |
| Этот символ указывает, что внутри данного изделия имеются детали, находящиеся под "опасным напряжением", которое может привести к поражению электрическим током или травме. | <b>ВНИМАНИЕ:</b> ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ПОЛНОСТЬЮ ПОМЕСТИТЕ ШИРОКУЮ ПЛАСТИНУ ВИЛКИ В ШИРОКИЙ РАЗЪЕМ.  | Этот символ указывает, что в документации на изделие имеется важная инструкция.   |
|    | Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковки» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции. |   |
|    | Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.   |   |

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Во избежание возгорания или поражения электрическим током необходимо защищать устройство от воздействия дождя или влаги.

### ВНИМАНИЕ

- Аппарат не следует подвергать воздействию жидкостей, на него не стоит ставить предметы, заполненные жидкостью, например вазы.
- Сетевая вилка используется в качестве устройства для отсоединения от сети питания. Она должна все время находиться в легкодоступном месте.
- Устройство должно быть подключено к розетке переменного тока с заземлением.
- Чтобы отсоединить устройство от сети необходимо выдернуть вилку из розетки, поэтому вилка должна все время находиться в легкодоступном месте.

### ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

#### ЛАЗЕРНОЕ ИЗДЕЛИЕ КЛАССА 1

Данная микрокомпонентная система отнесена к лазерным устройствам класса 1. Использование органов регулировки или выполнение процедур, не описанных в данном Руководстве, может привести к опасному облучению лазером.

### ВНИМАНИЕ

- НЕВИДИМОЕ ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ПРИ СНЯТОМ КОЖУХЕ И ОТКЛЮЧЕННЫХ БЛОКИРОВОЧНЫХ КОНТАКТАХ. ИЗБЕГАЙТЕ ПОПАДАНИЯ ПОД ЛУЧ ЛАЗЕРА.

## Комплект поставки

Проверьте наличие указанных ниже аксессуаров.

|  |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |      |
| Видеокабель  | FM-антенна  | Руководство пользователя  | Пульт дистанционного управления/батарей (дополнительно)                             | Адаптер Scart (только для Европы)   | Тороидальный ферритовый сердечник (1 шт.) (для кабеля громкоговорителя) (дополнительно) |

# Меры предосторожности

## Как хранить диски и обращаться с ними

Небольшие царапины на диске могут ухудшить качество звука и изображения или привести к сбоям при воспроизведении.

Обращайтесь с дисками осторожно, чтобы не поцарапать их.

## Как держать диск

- Не прикасайтесь к поверхности диска, с которой производится считывание сигнала.
- Всегда держите диски за края, чтобы не оставлять отпечатки пальцев на поверхности.
- Не приклеивайте на диски бумагу или липкую ленту.



## Хранение дисков

- Не храните диски там, где на них может попасть прямая солнечный свет.
- Храните их в прохладном месте с хорошей вентиляцией.
- Держите их в чистом защитном футляре. Храните в вертикальном положении.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Берегите диски от загрязнения.
- Не загружайте в отсек для диска треснувшие диски или диски с царапинами.

## Уход за дисками и их хранение

Если на диске имеются отпечатки пальцев или грязь, почистите диск слабым раствором мягкого моющего средства с водой и протрите мягкой салфеткой.

- При чистке осторожно протирайте диск в направлении от центра диска к краям.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если теплый воздух вступает в контакт с холодными деталями внутри микрокомпонентной системы, может произойти конденсация влаги. Если влага окажется внутри микрокомпонентной системы, он, возможно, не будет работать надлежащим образом. Если это произойдет, выньте диск из лотка и оставьте микрокомпонентную систему включенной на 1-2 часа.

- Рисунок и иллюстрации в данном руководстве пользователя представлены только для справки. Они могут отличаться от реального внешнего вида устройства.
- Плата за обслуживание может взиматься в следующих случаях.
  - а. Если вы вызовете специалиста, и он не обнаружит неисправности устройства (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством)
  - б. Если вы передадите устройство в ремонтный центр, и его специалисты не обнаружат неисправности устройства (это возможно, если вы не знакомы с настоящим руководством).
- Размер этой платы будет сообщен вам перед тем, как сотрудник компании выедет на место.

## Лицензия



- Dolby и символ двойного D являются зарегистрированными товарными знаками Dolby Laboratories.
- СВЕДЕНИЯ О ВИДЕО DIVX. DivX® - это цифровой видеоформат, созданный компанией DivX, LLC, одной из дочерних компаний Rovi Corporation. Данное устройство имеет официальный сертификат DivX Certified® и может воспроизводить видео DivX. Для получения дополнительных сведений и загрузки программных средств для преобразования видео в формат DivX посетите веб-сайт divx.com.
- СВЕДЕНИЯ О ВИДЕО ПО ЗАПРОСУ DIVX. Для воспроизведения DivX-видео по запросу данное устройство, имеющее сертификат DivX Certified®, должно быть зарегистрировано. Чтобы получить код регистрации, найдите раздел DivX VOD в меню настроек устройства. Дополнительные сведения о завершении регистрации см. по адресу: vod.divx.com.
- DivX Certified® имеет сертификат на воспроизведение видео DivX®.
- DivX®, DivX Certified® и связанные логотипы являются товарными знаками Rovi Corporation или ее дочерних компаний и используются по лицензии.
- Устройство защищено одним или несколькими из перечисленных патентов, зарегистрированных в США: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
- HDMI, логотип HDMI и High Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing LLC в США и других странах.
- Данный компонент содержит технологию защиты авторских прав, охраняемую соответствующими патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность Rovi Corporation. Инженерный анализ и разборка запрещены.
- iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch является товарным знаком корпорации Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

**DIVX****HDMI**  
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## Авторское право

© 2013 Samsung Electronics Co., Ltd. Все права защищены.

## Защита от копирования

- Многие DVD-диски защищены от копирования. Вследствие этого, необходимо напрямую соединить выход микрокомпонентной системы с телевизором, а не подключать микрокомпонентную систему к телевизору через видеоматрифон. Если вы подсоединитесь к телевизору через видеоматрифон, это приведет к искажению изображения, воспроизводимого с защищенных от копирования DVD-дисков.
- В этом изделии использована технология защиты авторских прав, защищенная патентами США и другими документами, подтверждающими право на интеллектуальную собственность. Разрешение на использование этой технологии, находящейся под защитой авторских прав, должно быть получено у Macrovision Corporation, и она предназначена только для применения в бытовой аппаратуре и другой аппаратуре для просмотра ограниченной аудиторией, если у Macrovision Corporation не получено разрешение на ее использование в других целях. Копирование технологии и разборка изделия запрещены.

# Содержание

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

2

- 2 Предупреждения по технике безопасности
- 3 Комплект поставки
- 3 Как хранить диски и обращаться с ними
- 3 Лицензия
- 3 Авторское право
- 3 Защита от копирования

## ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

5

- 5 Меры предосторожности
- 5 Значки, которые будут использоваться в инструкции
- 6 Типы дисков и характеристики
- 9 Описание
  - 9 Передняя панель
  - 9 Верхняя панель
  - 10 Задняя панель
- 10 Подсоединение тороидального ферритового сердечника к кабелю громкоговорителя (дополнительно)
- 11 Пульт дистанционного управления

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

12

- 12 Подключение громкоговорителей
- 12 Подключение FM-антенны
- 13 Подключение внешних источников звукового сигнала
- 13 Подключение микрофона
- 14 Подключение видеовыхода системы к телевизору

## НАСТРОЙКА

16

- 16 Перед первым использованием (Начальная настройка)
- 16 Настройка меню Настройка
- 17 Дисплей
  - 17 Формат ТВ-экрана
  - 17 BD Wise
  - 17 Разрешение
  - 17 Выходной сигнал видео
  - 18 Формат HDMI
- 18 Audio
  - 18 DRC (Сжатие динамического диапазона)
  - 18 AUDIO-SYNC
  - 18 Выбор громкоговорителей
  - 18 Счет караоке
  - 18 Кан. возвр. аудио
- 19 Система
  - 19 Начальная настройка
  - 19 Регистрация DivX(R)
  - 19 DivX(R) ДЕАКТИВАЦИЯ
- 19 Язык
- 19 Безопасность
  - 19 Родительские ограничения
  - 19 Изменить пароль
- 19 Поддержка
  - 19 Информация о продукте

## ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

20

- 20 Воспроизведение дисков
- 20 Воспроизведение дисков Audio CD(CD-DA)/MP3/WMA
- 21 Воспроизведение файлов JPEG
- 21 Использование функции воспроизведения
- 26 Режим звучания
- 26 Функция дисплея
- 26 Функция таймера сна
- 27 Прослушивание радио
- 27 О радиовещании RDS
- 29 Установка часов
- 29 Функция таймера
- 30 Функция таймера сна

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ

31

- 31 Использование технологии Bluetooth
- 33 Функция USB
- 33 Использование iPod/iPhone
- 35 Функция записи

## ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

36

- 36 Основные неисправности и их устранение
- 37 Перечень кодов языков
- 38 Технические характеристики

# Подготовка к использованию

### Меры предосторожности

- Убедитесь, что бытовой источник питания переменного тока соответствует идентификационной наклейке, расположенной на задней панели микрокомпонентной системы.
- Установите микрокомпонентную систему в горизонтальном положении на подходящую подставку (мебель), обеспечивая свободный доступ воздуха для вентиляции (7,5–10 см).
- Не устанавливайте микрокомпонентную систему на усилители или на другое оборудование, выделяющее тепло. Убедитесь, что вентиляционные отверстия не перекрыты.
- Не ставьте на корпус микрокомпонентной системы другие устройства.
- Перед перемещением микрокомпонентной системы убедитесь, что в лотке для дисков ничего нет.
- Чтобы полностью отключить микрокомпонентную систему от источника питания, извлеките вилку кабеля питания из розетки, особенно если устройство не используется длительное время.
- Во время грозы отсоедините сетевой шнур от розетки. Скачки сетевого напряжения, вызванные молнией, могут повредить изделие.
- Избегайте воздействия прямого солнечного света и других источников тепла на устройство. Это может привести к перегреву системы и нарушению ее нормальной работы.
- Предохраняйте систему от влаги, источников тепла и от оборудования, создающего сильные магнитные или электрические поля (например, громкоговорителей).
- Если система неисправна, отсоедините сетевой шнур от розетки сети переменного тока.
- Ваша система не предназначена для коммерческого использования. Используйте ее только в домашних условиях.
- Если ваша система или диски подверглись воздействию низких температур, на них может произойти конденсация влаги. При перевозке в зимнее время подождите примерно 2 часа до начала использования, пока они не прогреются до комнатной температуры.
- Используемые в этом изделии батареи содержат вещества, вредные для окружающей среды. Не выбрасывайте батареи вместе с обычным бытовым мусором.
- Оставляйте для целей вентиляции не менее 15 см свободного пространства рядом с боковыми и задней панелями.
- Убедитесь, что отсек компакт-диска открывается без помех.
- Для обеспечения качественного стереозвучания устанавливайте громкоговорители на достаточном расстоянии по обеим сторонам от микрокомпонентной системы.

### Значки, которые будут использоваться в инструкции

Перед чтением Инструкции для пользователя обязательно прочтите следующую информацию.

| Значок  | Термин     | Определение  |
|---|------------|--|
|    | DVD        | Функция применима к дискам DVD-Video или DVD±R/±RW, которые были записаны в режиме Видео и затем закрыты надлежащим образом. |
|    | CD         | Функция применима к CD-дискам (CD DA, CD-R/-RW).   |
|    | MP3        | Функция применима к дискам CD-R/-RW.   |
|   | JPEG       | Функция применима к дискам CD-R/-RW.   |
|  | DivX       | Функция применима к дискам MPEG4. (DVD±R/±RW, CD-R/-RW)  |
|  | ВНИМАНИЕ   | Используется в тех случаях, когда функция не работает или могут быть отменены какие-то настройки.                            |
|  | ПРИМЕЧАНИЕ | Это относится к приведенным на странице советам или инструкциям, помогающим пользоваться рассматриваемой функцией.           |

# Подготовка к использованию

## Типы дисков и характеристики

### Региональный код

В устройстве и дисках используется региональное кодирование. Чтобы диск можно было воспроизвести, региональные коды диска и проигрывателя должны совпадать. Если региональные коды не совпадают, диск воспроизводиться не будет.

| Тип диска | Региональный код  | Территория  |
|-----------|---|---|
| DVD-VIDEO |    | США, Американские территории и Канада   |
|           |    | Европа, Япония, Ближний Восток, Египет, ЮАР, Гренландия   |
|           |    | Тайвань, Корея, Филиппины, Африки, Гонконг  |
|           |    | Мексика, Южная Америка, Центральная Америка, Австралия, Новая Зеландия, острова Тихого океана и Карибского бассейна |
|           |    | Россия, Восточная Европа, Индия, Африки, Северная Корея, Монголия   |
|           |  | Китай   |

## Типы дисков, которые могут воспроизводиться

| Типы дисков и марка (логотип)  | Тип записи          | Диск диска | Макс. время воспроизведения                                       |
|--|---------------------|------------|---|
| <br>DVD-VIDEO | VIDEO               | 12 см      | Прибл. 240 мин. (односторонний)<br>Прибл. 480 мин. (двусторонний) |
| <br>AUDIO-CD  | AUDIO               | 12 см      | 74 мин.   |
| <br>DivX      | AUDIO<br>+<br>VIDEO | 12 см      | —   |

### Не используйте диски следующих типов!

- Эта микрокомпонентная система не может воспроизводить диски форматов LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM и DVD-RAM. При попытке воспроизведения такого диска на экране телевизора появляется сообщение <WRONG DISC FORMAT> (Неверный формат диска).
- Эта микрокомпонентная система может не воспроизводить DVD-диски, приобретенные за границей. При попытке воспроизведения такого диска на экране телевизора появляется сообщение <Wrong Region. Please check Disc.> (Недопустимый регион. Проверьте диск)

## Типы и форматы дисков

Это изделие не поддерживает медиа-файлы форматов Secure (DRM).

### Диски CD-R

- В зависимости от устройства, на котором записывался диск CD-R (устройство записи дисков или ПК) и характеристик самого диска, его воспроизведение может оказаться невозможным.
- Пользуйтесь дисками CD-R емкостью 650 Мбайт/74 мин. Не используйте диски CD-R емкостью более 700 МБ/80 минут, поскольку они могут не воспроизводиться.
- Воспроизведение некоторых дисков CD-RW (перезаписываемых) может оказаться невозможным.
- Диски CD-R могут воспроизводиться полностью только в случае, если они правильно "закрыты". Если сессия записи была завершена, но сам диск был оставлен открытым, такой диск может не воспроизводиться полностью.

## Диски CD-R с файлами MP3

- Эта система позволяет воспроизводить диски CD-R с файлами MP3, только если это диск формата ISO 9660 или Joliet.
- Имена файлов MP3 не должны содержать символов пробела или специальных символов (. / = +).
- Используйте диски, записанные с битрейтом не менее 128 Кбит/с.
- Можно воспроизводить только файлы с расширениями ".mp3" и ".MP3".
- Эта система позволяет воспроизводить многосессионные диски только с непрерывной записью. Если на многосессионном диске имеются пустые сектора, воспроизведение будет идти только до первого пустого сектора.
- Если диск не закрыт, до начала его воспроизведения пройдет больше времени, к тому же, возможно, не все файлы на таком диске смогут быть воспроизведены.
- При воспроизведении файлов, записанных с переменным битрейтом (VBR), то есть и с высоким, и с низким битрейтом (например, 32 Кбит/с ~ 320 Кбит/с), звук может прерываться.
- Система способна воспроизвести не более 999 дорожек на одном диске.
- Система способна воспроизвести не более 250 папок на одном диске.

## Диски CD-R с файлами JPEG

- Микрокомпонентная система может воспроизводить только файлы, имеющие расширение ".jpg".
- Если диск не закрыт, до начала его воспроизведения пройдет больше времени, к тому же, возможно, не все файлы на таком диске смогут быть воспроизведены.
- Эта система позволяет воспроизводить диски CD-R с файлами JPEG только если это диски формата ISO 9660 или Joliet.
- Имена файлов JPEG должны состоять не более, чем из 8 символов и не содержать символов пробела или специальных символов (. / = +).
- Эта система позволяет воспроизводить многосессионные диски только с непрерывной записью. Если на многосессионном диске имеются пустые сектора, воспроизведение будет идти только до первого пустого сектора.
- В одной папке может быть не более 999 изображений.
- При воспроизведении диска с изображениями формата Kodak/Fuji, из находящихся в папке файлов с изображениями будут воспроизводиться только файлы формата JPEG.
- При воспроизведении дисков иного формата, чем Kodak/Fuji, системе понадобится больше времени, чтобы начать воспроизведение, к тому же такие диски

с изображениями могут не воспроизводиться вовсе.

## Диски DVD±R/±RW, CD-R/RW

- Не поддерживается обновление программного обеспечения для не поддерживаемых форматов. (Например: QPEL, GMC, разрешение выше 800x600 пикселей и т.п.)
- Если диск DVD-R/-RW не был записан в точном соответствии с форматом DVD Video, его воспроизведение будет невозможно.

## DivX (Digital internet video express)

DivX® - это формат видеофайлов, созданный компанией DivX, Inc на основе технологии сжатия MPEG4 для передачи аудио- и видеоданных через Интернет в режиме реального времени.

MPEG4 используется для кодирования видео, MP3 - для кодирования аудио. Таким образом, пользователи могут смотреть фильмы с качеством видео и аудио, близким к качеству DVD.

## Поддерживаемые форматы (DivX)

Данное изделие поддерживает только медиаформаты, перечисленные ниже. Если видео- и аудиоформат не поддерживается, могут возникнуть проблемы, например, отсутствие звука или проблемы с изображением.

### Поддерживаемые видеоформаты

| Формат | Поддерживаемые версии |
|--------|-----------------------|
| AVI    | DivX3.11~DivX5.1      |
| WMV    | V1/V2/V3/V7           |

### Поддерживаемые аудиоформаты

| Формат | Битрейт        | Частота дискретизации |
|--------|----------------|-----------------------|
| MP3    | 80~320 Кбит/с  | 44,1 кГц              |
| WMA    | 56~128 Кбит/с  |                       |
| AC3    | 128~384 Кбит/с | 44,1/48 кГц           |

- Формат экрана: данное изделие поддерживает разрешение до 720x576 пикселей. Разрешение ТВ-экрана более 800 не поддерживается.
- Во время воспроизведения дисков, записанных с частотой дискретизации более 48 кГц или с битрейтом более 320 Кбит/с, изображение на экране телевизора может дрожать.
- Во время воспроизведения файла DivX могут не воспроизводиться части с высокой частотой кадров.
- Поскольку данной устройством поддерживает только форматы, разрешенные компанией DivX Networks, Inc., файл DivX, созданный пользователем, может не воспроизводиться.

# Подготовка к использованию

## Технические характеристики USB-хоста

- Поддержка устройств, совместимых с USB 1.1 или USB 2.0.
- Поддержка устройств, подключенных с помощью кабеля USB типа A.
- Поддержка устройств, совместимых с UMS (Устройство хранения USB) V1.0.
- Поддержка устройств с подключенным жестким диском, отформатированным в системе размещения файлов FAT (FAT, FAT16, FAT32).

## Несовместимые устройства

- Не поддерживает устройства, для которых необходима установка отдельного драйвера на ПК (OC Windows).
- Не поддерживает подключение к USB-концентратору.
- Устройство USB, подключенное с помощью удлинительного кабеля USB, может не распознаваться.
- Устройство USB, для которого необходимо установить отдельный источник питания, следует подключать к микрокомпонентной системе с помощью отдельного соединения.

## Ограничения по эксплуатации

- Использование устройства, которое поддерживает только подключение посредством USB 1.1, может снизить качество изображения (зависит от устройства).

## Совместимые с микрокомпонентной системой устройства USB

- Устройство хранения USB, MP3-плеер
- Съёмный жесткий диск
  - Поддержка съёмных жестких дисков с объемом памяти, не превышающим 160 Гб. В зависимости от устройства съёмные жесткие диски с объемом памяти, не превышающим 160 Гб, могут не распознаваться.
  - Если подключенное устройство не работает из-за недостаточного электропитания, можно использовать отдельный источник питания для работы устройства надлежащим образом. В зависимости от изготовителя USB-соединители могут отличаться.
- Считывающие устройства карт памяти с интерфейсом USB: Считывающие устройства с одним слотом для карт памяти и считывающие устройства с несколькими слотами для карт памяти.
  - Считывающие устройства карт памяти с интерфейсом USB некоторых изготовителей могут не поддерживаться.
  - Если вы установите несколько карт памяти в

считывающее устройство с несколькими слотами, могут возникнуть проблемы.


## Поддерживаемые форматы файлов

| Формат                | Фотографии   | Музыка           |                  | Фильмы            |                      |
|-----------------------|--------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| Имя файла             | JPG          | MP3              | WMA              | WMV               | DivX                 |
| Расширение файла      | JPG<br>.JPEG | .MP3             | .WMA             | .WMV              | .AVI                 |
| Битрейт               | –            | 80–320<br>кбит/с | 56–128<br>кбит/с | 4 Мбит/с          | 4 Мбит/с             |
| Версия                | –            | –                | V8               | V1,V2,<br>V3,V7   | DivX3.11~<br>DivX5.1 |
| Количество пикселей   | 640x480      | –                | –                | 720x576           |                      |
| Частота дискретизации | –            | 44,1 кГц         | 44,1 кГц         | 44,1 кГц ~ 48 кГц |                      |

- Не поддерживается протокол CBI (Control/Bulk/Interrupt).
- Не поддерживаются цифровые фотокамеры, которые используют протокол PTP или для которых требуется установка дополнительной программы при подключении к ПК.
- Некоторые MP3-плееры, подключенные к данному устройству, могут не работать. Это зависит от размера секторов их файловой системы.
- Функция USB-концентратора не поддерживается, если подключено устройство, передающее медиа-файлы с помощью особой программы производителя.
- Не работает с устройствами, работающими по протоколу MTP (Media Transfer Protocol) с использованием технологии Janus.
- Функция USB-концентратора данного устройства не поддерживает все устройства USB.
- Русские буквы (кириллица) в названии файлов (MP3/JPEG/DivX) отображаться не будут.
- Некоторые USB устройства, цифровые камеры, USB кардридеры и смартфоны могут не поддерживаться.




## Передняя панель

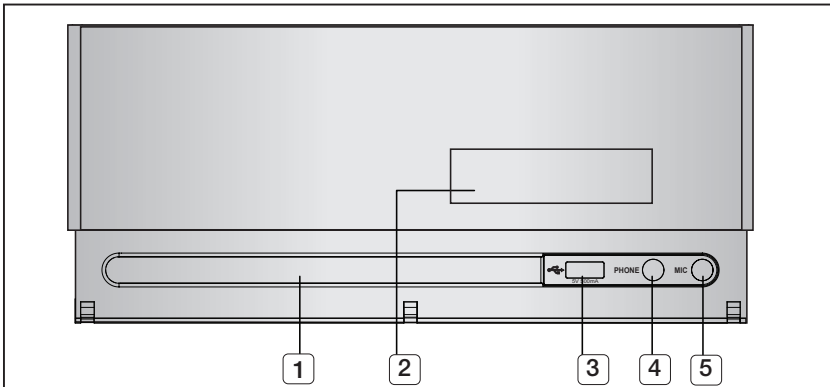

1. ОТСЕК КОМПАКТ-ДИСКОВ
2. Окно
3. Гнездо USB
4. Гнездо для подключения наушников
  - При подключении гарнитуры в соответствующий разъем на основном устройстве через динамики звук выводиться не будет.
5. Гнездо MIC

## Верхняя панель

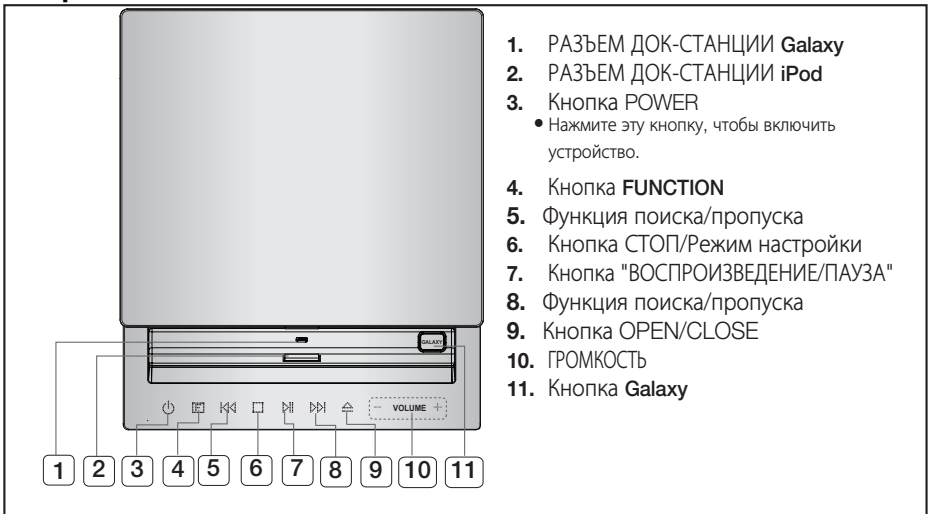


1. РАЗЪЕМ ДОК-СТАНЦИИ Galaxy
2. РАЗЪЕМ ДОК-СТАНЦИИ iPod
3. Кнопка POWER
  - Нажмите эту кнопку, чтобы включить устройство.
4. Кнопка FUNCTION
5. Функция поиска/пропуска
6. Кнопка СТОП/Режим настройки
7. Кнопка "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА"
8. Функция поиска/пропуска
9. Кнопка OPEN/CLOSE
10. ГРОМКОСТЬ
11. Кнопка Galaxy

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕНСОРНОЙ КНОПКИ

- ◆ Нажимайте кнопки сенсорного экрана кончиком пальца.
- ◆ Чтобы не повредить сенсорный экран, не нажимайте на него ничем, кроме пальцев.
- ◆ Не нажимайте на сенсорный экран грязными пальцами.
- ◆ Не нажимайте на сенсорный экран в перчатках.
- ◆ Сенсорный экран может не работать при нажатии ногтем или другими предметами, например шариковой ручкой.

# Подготовка к использованию

## Задняя панель

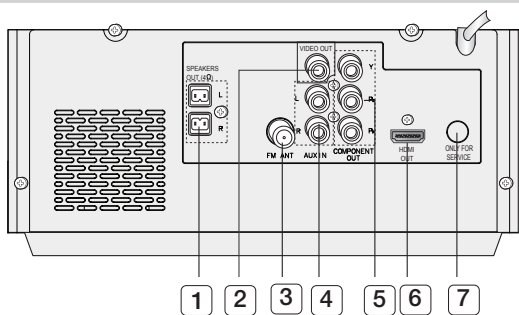



|   |                                      |  |
|---|--------------------------------------|--|
| 1 | РАЗЬЕМЫ ДЛЯ ПОКЛЮЧЕНИЯ ДИНАМИКОВ 2.0 | Подключение фронтальных динамиков.   |
| 2 | ГНЕЗДО VIDEO OUT                     | Подключите к этому гнезду (VIDEO OUT) видеовход телевизора (VIDEO IN).   |
| 3 | ГНЕЗДО ДЛЯ FM-АНТЕННЫ                | Подключение FM-антенны.  |
| 4 | ГНЕЗДО AUX IN                        | Подключение к гнезду AUX IN аналогового выхода внешнего устройства (например, видеомagneитофона).                              |
| 5 | ГНЕЗДА КОМПОНЕНТНОГО ВИДЕОВЫХОДА     | Подключение телевизора при помощи компонентного видеовыхода.   |
| 6 | ГНЕЗДО HDMI OUT                      | С помощью кабеля HDMI соедините этот выход HDMI OUT с входом HDMI на телевизоре для получения изображения наилучшего качества. |
| 7 | ТОЛЬКО ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ              | Это гнездо предназначено только для проверки, его не следует использовать.   |

### Подсоединение тороидального ферритового сердечника к кабелю громкоговорителя (дополнительно)

Подсоединение тороидального ферритового сердечника к кабелю громкоговорителя позволит предотвратить возникновение радиочастотных помех, создаваемых радиосигналами.


1. Потяните фиксатор на тороидальном ферритовом сердечнике, чтобы открыть его.
2. Подсоедините тороидальный ферритовый сердечник к кабелю громкоговорителя, как показано на рисунке, и нажмите до щелчка.

Подсоединение тороидального ферритового сердечника к кабелю громкоговорителя

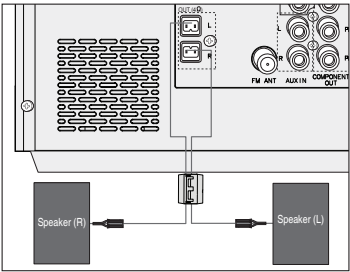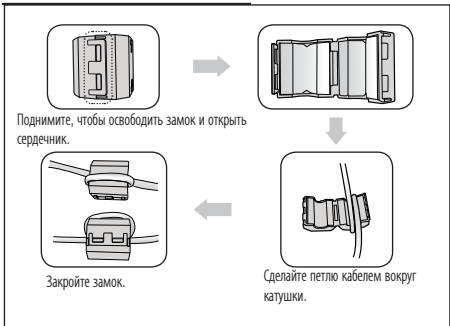

## Пульт дистанционного управления

### Знакомство с пультом дистанционного управления

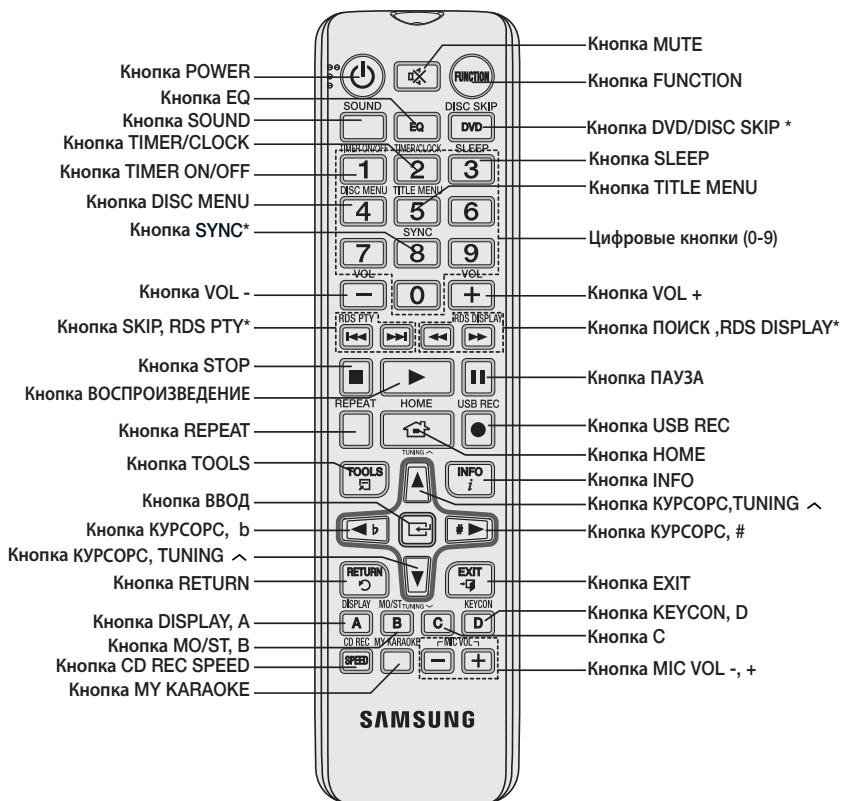

\* В этом продукте функции RDS PTY (ТИП ИНФОРМАЦИИ) и RDS DISPLAY (RDS-ДИСПЛЕЙ), напечатанные над кнопками и не используются.

\* В этом продукте функция DISC SKIP (ПРОПУСК ДИСКА), напечатанная над кнопкой DVD, не используется.


\* В этом продукте функция SYNC, напечатанная над кнопкой 8, не используется.

### Установка батарей в пульт дистанционного управления

\* Размер батарей: AAA

#### ПРИМЕЧАНИЕ


- Устанавливая батареи в пульт дистанционного управления, соблюдайте полярность: (+) к (+) и (-) к (-).
- Всегда заменяйте одновременно обе батареи.
- Не подвергайте батареи воздействию высоких температур и огня.
- Пульт дистанционного управления можно использовать на расстоянии до 7 метров по прямой линии.

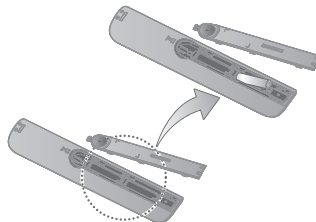

# Подключение

Перед установкой или перемещением системы, не забудьте выключить ее и отсоединить сетевой шнур от розетки.

## Подключение громкоговорителей

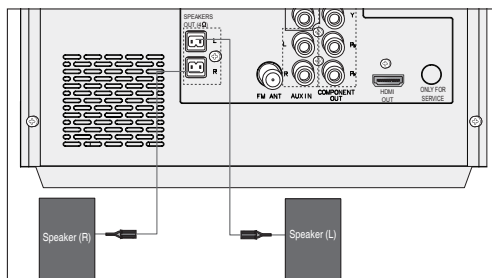

### Расположение устройства

Установите устройство на подставку, полку или под телевизором.

### Выбор положения прослушивания

Положение прослушивания должно соответствовать размеру экрана телевизора, поэтому систему следует располагать от телевизора на расстоянии, в 2,5 - 3 раза превышающем размер экрана телевизора.

Пример: для телевизора с экраном 32 дюйма расстояние должно составлять 2 - 2,4 м;

для телевизора с экраном 55 дюймов расстояние должно составлять 3,5 - 4 м.

### Фронтальные громкоговорители **L R**

Расположите громкоговорители напротив места прослушивания, направляя их передними панелями к этому месту под углом 45°.

Располагайте громкоговорители так, чтобы их высокочастотные динамики располагались на уровне ушей.


### ! ВНИМАНИЕ

- Не разрешайте детям играть рядом с громкоговорителями. Упав на ребенка, громкоговоритель может травмировать его.
- Всегда соблюдайте полярность подключения кабелей к громкоговорителям (+/- -).

### 🔧 ПРИМЕЧАНИЕ

- Если сабвуфер установлен очень близко от телевизора, цвета на экране могут оказаться искаженными из-за магнитного поля, излучаемого сабвуфером. В таком случае отодвиньте сабвуфер от телевизора подальше.

## Подключение FM-антенны

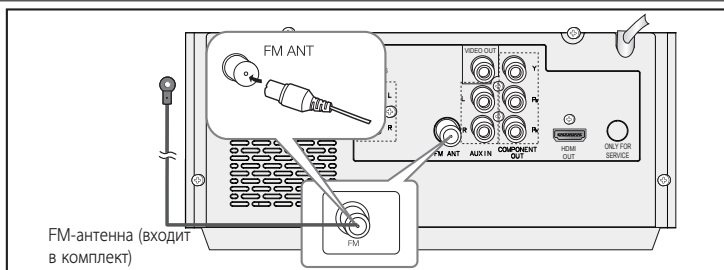


1. Подсоедините FM-антенну из комплекта поставки к гнезду FM-антенны.
2. Медленно перемещайте провод антенны, до тех пор пока не найдете положение, в котором прием сигнала будет оптимальным, после чего закрепите антенну в этом положении на стене и или другой твердой поверхности.

### 🔧 ПРИМЕЧАНИЕ

- Данное устройство не принимает радиостанции AM-диапазона.

## Подключение внешних источников звукового сигнала

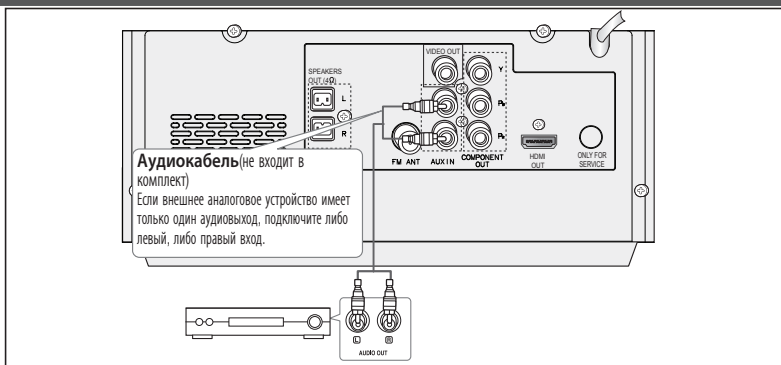

## AUX : Подключение внешнего аналогового устройства

Таким устройством может быть, например, видеомаягнитофон.

1. Соедините звуковой вход **AUX IN** (Audio) на задней панели домашнего кинотеатра с выходом Audio Out внешнего аналогового устройства.
  - Цвета штекера и гнезда должны быть одинаковыми.
2. Нажмите кнопку **FUNCTION** для выбора входа **AUX**.
  - Переключение режимов:  
**DVD/CD → ARC → FM → USB → R.IPOD → IPOD → AUX → BT/GAL.**

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно подключить видеовыход видеомаягнитофона к телевизору, а аудиовыход - к домашнему кинотеатру.
- Если кнопки не нажимаются более 8 часов в режиме **AUX**, питание автоматически отключится.

## Подключение микрофона

Создайте караоке бар у себя дома.

Смотрите видеоклипы со словами песен на ТВ-экране и пойте под аккомпанемент любимых мелодий.

1. Подсоедините микрофон к гнезду MIC на передней панели.
2. С помощью кнопки **MIC VOL-**,+ отрегулируйте чувствительность микрофона.
3. Во время воспроизведения нажмите кнопку **KEYCON**, а затем кнопку (**#/b**).  
При каждом нажатии кнопки (**#**) тональность повышается,  
а при нажатии кнопки (**b**) - понижается.
4. Нажмите кнопку **MY KARAOKE** для подавления голоса. При каждом нажатии кнопки режимы изменяются в следующем порядке: **MIN → MAX → OFF**.



### ПРИМЕЧАНИЕ


- Если вы услышите странные звуки (визг или вой) при использовании караоке, отойдите с микрофоном от колонок. Также можно уменьшить громкость микрофона или колонок.
- Микрофон не работает в режимах **AUX** и **TUNER**.
- Когда для параметра Speaker Selection (Выбор громкоговорителя) выбрано значение **TV Speaker** (Громкоговоритель ТВ), микрофон будет недоступен.
- После установки караоке или управления кнопками функции **POWER BASS/EQ** не работают.
- Кнопки **MY KARAOKE** не работают в режиме **DIVX**, Кнопки **KEYCON** не работают в режиме **DIVX/USB/MP3/WMA**.
- После отмены операции настройки параметров Караоке (Караоке) и **Keycon** (Управление кнопками) исчезнут.
- Функции **MY KARAOKE** (КАРАОКЕ) и **KEYCON** (УПРАВЛЕНИЕ КНОПКАМИ) доступны только при подключенном микрофоне.



# Подключение

## Подключение видеовыхода системы к телевизору

Выберите один из способов подключения к телевизору.

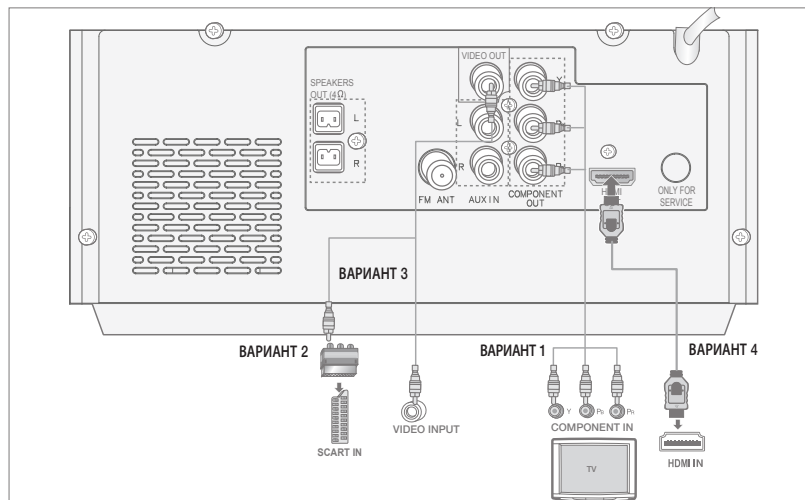

### ВАРИАНТ 1: Компонентный видеосигнал (ЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО)

Если телевизор имеет компонентные видеовходы, подсоедините компонентный видеокабель (не входит в комплект) к гнездам **COMPONENT OUT** (Pr, Pb и Y) на задней панели проигрывателя DVD к компонентным видеовходам телевизора.

### ВАРИАНТ 2 : Scart (только для Европы)

Если телевизор оснащен входом SCART, подсоедините один конец прилагаемого видеокабеля к гнезду VIDEO OUT на задней панели устройства, а другой - к разъему VIDEO адаптера Scart, затем подсоедините разъем адаптера SCART к разъему SCART IN на телевизоре.

### ВАРИАНТ 3: Композитный видеосигнал (ХОРОШЕЕ КАЧЕСТВО)

Подсоедините поставляемый видеокабель к гнезду **VIDEO OUT** на задней панели устройства и к гнезду VIDEO IN телевизора.

### ВАРИАНТ 4 : HDMI(НАИЛУЧШЕЕ КАЧЕСТВО)

Подсоедините кабель HDMI (не входит в комплект) к гнезду **HDMI OUT** в задней части проигрывателя DVD и гнезду HDMI IN телевизора.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Разрешение, доступное для выхода HDMI: 480p(576p), 720p, 1080i/1080p. Параметры разрешения приведены на стр. 17.
- При использовании компонентного/композитного видеовыхода устройство работает в режиме чересстрочной развертки 480i(576i).
- После установки видео подключения установите источник входного сигнала на телевизоре в соответствии с выходным сигналом устройства.  
Прежде чем выбрать источник входного видеосигнала на телевизоре, включите устройство. Информацию о выборе источника входного сигнала телевизора можно найти в инструкции к телевизору.

**! ВНИМАНИЕ**

- Не подключайте устройство через видеопроигрыватель. На видеосигнал, проходящий через видеопроигрыватель, могут влиять системы защиты авторских прав, и изображение на экране может искажаться.

**ФУНКЦИЯ HDMI****Функция автоматического определения HDMI**

Если используется телевизор Samsung, поддерживающий функцию CEC. Выходной сигнал устройства будет автоматически переведен в режим HDMI при подключении кабеля HDMI, когда питание устройства включено.



- Интерфейс HDMI (High Definition Multimedia Interface)
- HDMI - это интерфейс, обеспечивающий цифровую передачу видео- и аудиоданных через один разъем. Через интерфейс HDMI домашний кинотеатр передает цифровой аудио- и видеосигнал на телевизор, оснащенный входным разъемом HDMI. На телевизоре отображается четкое изображение.
- Описание соединения HDMI
  - HDMI выводит на экран только чистый цифровой сигнал.
  - Если на экране отобразятся случайные помехи, это значит, что телевизор не поддерживает HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
- Что такое HDCP?
- HDCP (High-band width Digital Content Protection) - это система защиты содержимого DVD-диска на выходе HDMI от копирования. Система обеспечивает безопасное цифровое соединение между видеисточником (компьютером, DVD-проигрывателем и т.д.) и устройством отображения (телевизор, проектор и т.д.). Содержимое шифруется на источнике для предотвращения несанкционированного копирования.

**Использование Anynet+(HDMI-CEC)**

Anynet+ это функция, позволяющая управлять другими устройствами Samsung с помощью пульта от телевизора Samsung. Anynet + можно использовать, подключив данное устройство к телевизору SAMSUNG TV с помощью кабеля HDMI. Данная функция будет работать только с телевизором SAMSUNG, поддерживающим функцию Anynet+.


1. Подсоедините устройство к телевизору Samsung с помощью кабеля HDMI. (см. стр. 14)
2. Включите функцию Anynet+ на телевизоре. (Подробную информацию можно найти в инструкции к телевизору).

**ПРИМЕЧАНИЕ**

- Функция Anynet+ поддерживает некоторые кнопки на пульте.
- Данная функция недоступна, если кабель HDMI не поддерживает CEC.
- В зависимости от модели телевизора могут отображаться не все разрешения HDMI. Обратитесь к инструкции к телевизору.
- Проверьте логотип  (Если на телевизоре есть логотип  значит он поддерживает функцию Anynet+).

**Использование функции ARC (Канал возврата аудио)**


ARC — это функция, которая переключает звук телевизионного сигнала для прослушивания на устройстве, а не через динамики телевизора, при этом не требуя подключения второго кабеля между телевизором и другой аудиосистемой.

1. Подсоедините устройство к телевизору Samsung с помощью кабеля HDMI. (см. стр. 14).
2. С помощью кнопки F () выберите вход ARC.
  - Вход ARC также можно выбрать с помощью кнопки FUNCTION на пульте дистанционного управления устройством.

# Настройка

## Перед первым использованием (Начальная настройка)

1. Нажмите кнопку **POWER** при первом подключении к телевизору.  
Появится экран начальной настройки.

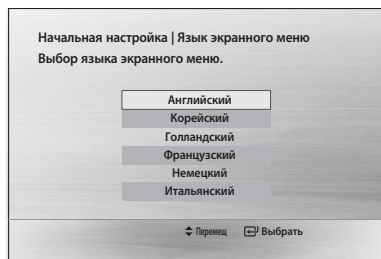


2. С помощью кнопок **▲▼** выберите язык и нажмите кнопку **ВВОД**.
3. С помощью кнопок **▲▼** выберите формат ТВ-экрана и нажмите кнопку **ВВОД**.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если хотите вернуться к предыдущему экрану, нажмите и удерживайте кнопку **A**.
- После выбора языка меню его можно изменить, нажав кнопку **СТОП** (■) на верхней панели и удерживая ее нажатой в течение 5 секунд при отсутствии диска.
- Если экран начальной настройки не появляется, обратитесь к пункту Начальная настройка. (см. стр. 19)

## Настройка меню Настройка

Шаги доступа могут отличаться в зависимости от выбранного меню. Графический интерфейс данного руководства может отличаться в зависимости от версии прошивки.

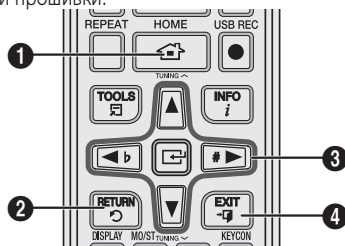

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Кнопка <b>HOME</b> : Отображает меню.   |
| 2 | Кнопка <b>RETURN</b> : Возврат к предыдущему меню настройки.  |
| 3 | Кнопка <b>ВВОД / DIRECTION</b><br>При помощи курсора выберите пункт. Выберите выбранный пункт. Подтвердите настройку. |
| 4 | Кнопка <b>EXIT</b> : Выход из меню настройки.   |



1. Нажмите кнопку **POWER** (ПИТАНИЕ) в режиме **NO DISC** (НЕТ ДИСКА).  
Или  
во время воспроизведения дважды нажмите кнопку **СТОП**.
2. Нажмите кнопки **◀▶** для выбора **Настройки**, затем нажмите кнопку **ВВОД**.
3. Нажмите кнопки **▲▼** для выбора нужного меню, затем нажмите кнопку **ВВОД**.
4. Нажмите кнопки **▲▼** для выбора нужного подменю, затем нажмите кнопку **ВВОД**.
5. Нажмите кнопки **▲▼** для выбора нужного меню, затем нажмите кнопку **ВВОД**.
6. Нажмите кнопку **EXIT** для выхода из меню настройки.



## Дисплей

Можно настроить различные опции дисплея, например формат ТВ-экрана.

### Формат ТВ-экрана

В зависимости от типа телевизора может понадобиться настроить параметры экрана.

#### • 4:3 весь экран



Выберите эту настройку, если хотите посмотреть фильм с форматом кадра 16:9 на обычном телевизоре в панорамном режиме. Вы сможете видеть только центральную часть изображения (боковые стороны изображения с форматом кадра 16:9 будут обрезаны).

#### • 4:3 Letter Box



Выберите эту настройку, если хотите посмотреть фильм с форматом кадра 16:9 на обычном телевизоре в широкоэкранном режиме. Сверху и снизу экрана изображение будет ограничено черными полосами.

#### • 16:9 широкоформ



Вы можете посмотреть всю картинку 16:9 на широкоформатном телевизоре.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- не можете просмотреть его в широкоформатном режиме.
- Поскольку DVD-диски записываются с различными форматами изображения, воспроизводимое с них изображение может выглядеть по-разному в зависимости от программного обеспечения, типа телевизора и настроек формата ТВ-экрана.
- При использовании кабеля HDMI автоматически устанавливается режим 16:9 широкоформ и функция формат ТВ-экрана не активна.

### BD Wise

(только устройства Samsung)

BD Wise - последняя технология компании Samsung для подключения. При подключении устройств Samsung, поддерживающих BD-Wise с помощью кабеля HDMI, оптимальное разрешение устанавливается автоматически.

- **Вкл.:** На телевизор выводится оригинальное разрешение DVD-диска.

- **Вкл.:** Разрешение будет установлено в зависимости от ранее установленного, независимо от разрешения диска.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Таким образом произойдет оптимизация качества изображения в соответствии с содержимым (на диске, DVD, и т.д.), которое вы хотите воспроизвести, и устройством или BD Wise-совместимым телевизором Samsung.
- Если вы хотите изменить разрешение в режиме BD Wise, необходимо заранее отключить режим BD.
- BD Wise будет отключена, если устройство подключено к устройству, не поддерживающему BD Wise.

### Разрешение

Устанавливает выходное разрешение видеосигнала HDMI. Число в 480p(576p), 720p, 1080i и 1080p обозначает количество видеострок.

Буквы i и p обозначают чересстрочную и прогрессивную развертку, соответственно.

- **480p(576p)** : Выход 480 строк прогрессивного видео.
- **720p** : Выход 720 строк прогрессивного видео.
- **1080i** : Выход 1080 строк чересстрочного видео.
- **1080p** : Выход 1080 строк прогрессивного видео.
- **BD Wise**: BD Wise автоматически устанавливает оптимальное разрешение при подключении через кабель HDMI к телевизору с помощью функции BD Wise. (Пункт меню BD Wise виден только если функция BD Wise включена).

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если подключен компонентный или композитный кабель, разрешение будет только 480i(576i).
- 1080P может не поддерживаться телевизором.

### Выходной сигнал видео

В разных странах применяются различные стандарты телевидения.

Можно выбрать NTSC или PAL.

- **NTSC** : выбор формата видео NTSC
- **PAL** : выбор формата видео PAL

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Изображение на дисплее ТВ может быть различным и зависит от типа (NTSC или PAL) основного устройства.

# Настройка

## Формат HDMI


Можно оптимизировать установки цвета с сигнала HDMI. Выберите тип подключенного устройства.

- **Монитор:** Выберите, если устройство подключено к монитору через HDMI.
- **TV :** Выберите, если устройство подключено к телевизору через HDMI.

## Audio

## DRC (Сжатие динамического диапазона)


Она позволяет вам использовать преимущества звучания системы Dolby Digital при просмотре кинофильмов на небольшой громкости в ночные часы.

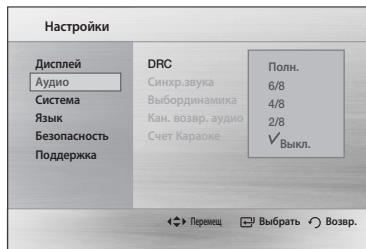

- Можно выбрать значение FULL (ПОЛНЫЙ), 6/8, 4/8, 2/8, Off (ВЫКЛ).

## AUDIO-SYNC

Видео и аудио синхронизация могут не совпасть с цифровым телевизором. В данном случае установите время задержки аудио таким же как и видео.

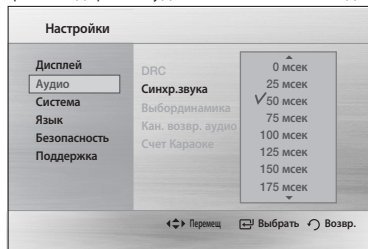

- Можно установить время задержки аудио от 0 до 300 мс. Установите оптимальное значение.

## Выбор громкоговорителей

Для аудиосигналов, передаваемых по кабелю HDMI, можно изменять значение Audio System (Аудиосистема)/TV Speaker (Громкоговоритель ТВ).

### Аудиосистема:

Видеосигнал будет передаваться только по HDMI-кабелю, а звук будет воспроизводиться только громкоговорителями домашнего кинотеатра.

### Громкоговоритель ТВ :

По HDMI-кабелю будут передаваться видео- и аудиосигналы, причем звук будет воспроизводиться только громкоговорителями телевизора.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Значение по умолчанию для данной функции выбрано - Audio System (Аудиосистема).
- Для громкоговорителей телевизора звуковой сигнал HDMI AUDIO автоматически преобразуется в двухканальный формат.
- Когда для параметра TV Selection (Выбор ТВ) выбрано значение TV Speaker (Громкоговоритель ТВ), функции EQ/POWER BASS не работают.
- Когда для параметра Speaker Selection (Выбор громкоговорителя) выбрано значение TV Speaker (Громкоговоритель ТВ), громкость можно отрегулировать только с помощью пульта дистанционного управления телевизором.

## СЧЕТ КАРАОКЕ

Дисплей баллов караоке можно включить или отключить.

- **Выкл.** : баллы караоке не отображаются на дисплее.
- **Вкл.** : после исполнения на дисплее отображаются баллы караоке.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- В режиме USB/DIVX/MP3/WMA баллы караоке отображаться не будут.

## Кан. возвр. аудио

Звук телевизора можно воспроизвести через громкоговорители, используя только кабель HDMI.

- **Выкл.:** отключение функции "Кан. возвр. аудио".
- **Авто:** прослушивание звука телевизора через громкоговорители, если телевизор поддерживает функцию Audio Return Channel (Канал возврата аудио).

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Когда для параметра Anynet+(HDMI-CEC) установлено значение "Выкл.", функция "Кан. возвр. аудио" недоступна.
- Использование кабеля HDMI, который не поддерживает функцию "Кан. возвр. аудио", может стать причиной несовместимости.
- Функция ARC доступна только в том случае, если подключен телевизор, совместимый с ARC.
- Если сигнал ARC отсутствует более 25 минут, питание автоматически отключится.

## Система

### Начальная настройка

В разделе Initial Settings (Начальная настройка) можно установить язык и форматное соотношение телевизора.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- При подключенном кабеле HDMI формат ТВ-экрана не отображается, а его значение автоматически устанавливается на 16:9 широкоформ.

### Регистрация DivX(R)

Просмотр регистрационного кода DivX(R) VOD для приобретения воспроизведения содержимого DivX(R) VOD.

#### ПРИМЕЧАНИЕ


- Этот параметр активирован не будет при выборе ОК. Для активации данного параметра выберите пункт DivX(R) Деактивация.
- Даже после сброса настроек системы настройки параметра Регистрация DivX(R) сброшены не будут.

### DivX(R) ДЕАКТИВАЦИЯ

Выберите этот параметр для регистрации нового кода.

## Язык

Можно выбрать язык экрана, меню диска и т.д.

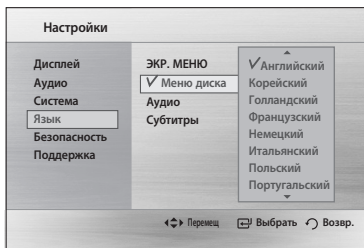

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| ЭКР. МЕНЮ  | Выберите язык экрана.             |
| Меню диска | Выберите язык меню диска.         |
| Аудио      | Выберите язык аудиодорожки диска. |
| Субтитры   | Выберите язык субтитров диска.    |

※ Для выбора другого языка выберите пункт ДРУГОЕ меню диска, аудио или субтитров и введите код

языка для вашей страны (см. стр 37).

※ Нельзя выбрать ДРУГОЕ в экранном меню.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Выбранный язык появится только если он присутствует на диске.

## Безопасность

Функция Родительский контроль работает совместно с DVD, которым присвоен рейтинг, который помогает контролировать вид DVD для просмотра семьей. На диске может быть до 8 возрастных категорий.

### Родительские ограничения


Выберите возрастную категорию.

Чем выше возрастная категория, тем больше диск содержит сцен для взрослых. Например, если выбран Уровень 6, то диски, которым их издатель присвоил Уровень 7 и 8, воспроизводиться не будут.

Введите пароль и нажмите кнопку **ВВОД**.

- Пароль по умолчанию – «0000».

- По завершении настройки вы вернетесь в предыдущее меню.

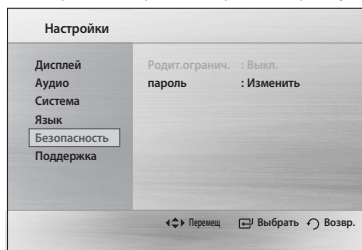

### Изменить пароль

Выберите **Change** и введите 4-значный пароль с помощью кнопок на пульте.

### Если вы забыли пароль

В режиме NO DISC (ДИСК ОТСУТСТВУЕТ) нажмите и удерживайте кнопку **СТОП** (■) на передней панели в течение 5 секунд или более. Все параметры будут сброшены до заводских настроек.

## Поддержка

### Информация о продукте

Предоставление контактной информации для справки по устройству.

# Основные функции

## Воспроизведение дисков

1. Нажмите кнопку **ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ**.
2. Аккуратно положите диск в отсек так, чтобы сторона диска с этикеткой находилась сверху.
3. Нажмите кнопку **ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ**, чтобы закрыть отсек.

### ПРИМЕЧАНИЕ


- Функция возобновления воспроизведения: Когда вы останавливаете воспроизведение диска, устройство запоминает место остановки, поэтому при нажатии кнопки **ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ** воспроизведение начнется с предыдущего места. (Данная функция работает только с DVD).
- Нажмите кнопку **СТОП** дважды во время воспроизведения для отключения этой функции.
- Если в режиме паузы в течение 3 минут не будет нажата ни одна кнопка на устройстве или на пульте дистанционного управления, устройство перейдет в режим экранной заставки.
- Начальный экран может отличаться в зависимости от содержимого диска.
- Контрафактные диски не будут воспроизводиться на данном кинотеатре, поскольку это противоречит рекомендациям CSS (Content Scrambling System - система шифрования содержимого).
- Audio DTS не поддерживается

※  появится, если нажата неправильная кнопка.

## Экранная заставка/Режим энергосбережения

- Если в режиме остановки или воспроизведения (музыки) в течение 5 минут не будет нажата ни одна кнопка, будет активирована экранная заставка.
- Устройство автоматически выключается после нахождения в режиме экранной заставки в течение 20 минут. (только не во время воспроизведения музыки).

## Воспроизведение дисков Audio CD(CD-DA)/MP3/WMA

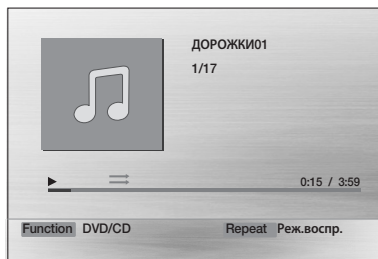

1. Загрузите Audio CD(CD-DA) или MP3-диск в привод.
  - Если вставлен Audio CD, первая дорожка включится автоматически.
    - Нажмите кнопки **◀◀▶▶**, чтобы выбрать предыдущую/следующую дорожку.
  - Если выбран MP3/WMA-диск, нажмите кнопки **▲▼◀▶**, чтобы выбрать **Music**, затем нажмите кнопку **ВВОД**.
    - Нажмите кнопки **▲▼◀▶**, чтобы выбрать нужный файл, а затем нажмите кнопку **ВВОД**.
    - Нажмите кнопки **◀◀▶▶**, чтобы выбрать предыдущую/следующую страницу.
2. Нажмите кнопку **СТОП** (**■**), чтобы остановить воспроизведение.


### ПРИМЕЧАНИЕ

- Некоторые компакт-диски MP3/WMA воспроизводиться не будут из-за неподдерживаемого режима записи.
- Информация о MP3-диске, отображаемая на экране, зависит от того, в каком формате были записаны MP3/WMA-дорожки этого диска.
- Защищенные файлы формата WMA-DRM воспроизводиться не будут.
- Если устройство будет находиться в режиме No Disc (Нет диска) или Stop (Остановка) в течение более 25 минут, питание устройства отключится автоматически.

## Воспроизведение файлов JPEG

Вы можете записать на компакт-диск снимки, сделанные на цифровой фотокамере или видеокамере, а также JPEG-файлы со своего ПК и затем просматривать их с помощью микрокомпонентной системы..

1. Поместите диск с файлами JPEG в отсек для диска.
2. Нажмите кнопки ◀, ▶, чтобы выбрать **Photos**, затем нажмите кнопку **ВВОД**.
3. Нажмите кнопки ▲▼, чтобы выбрать папку, а затем нажмите кнопку **ВВОД**.
4. Нажмите кнопки ▲▼, чтобы выбрать фотографию, а затем нажмите кнопку **ВВОД**.
  - Отобразится выбранный файл и начнется слайд-шоу.
  - Чтобы остановить слайд-шоу, нажмите кнопку **ПАУЗА (II)**.
  - К предыдущему/следующему файлу можно перейти, нажав в режиме слайдшоу кнопки ◀, ▶.

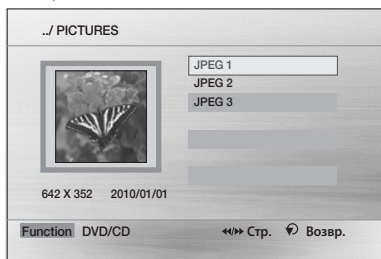

## Функция поворот



Нажмите кнопку **ЗЕЛЕНАЯ (B)** или **ЖЕЛТАЯ (C)** в режиме **ПАУЗА**.

- Кнопка **ЗЕЛЕНАЯ (B)** : повернуть на 90° против часовой стрелки.
- Кнопка **ЖЕЛТАЯ (C)** : повернуть на 90° по часовой стрелке.

### ПРИМЕЧАНИЕ


- Максимальные разрешения, поддерживаемые данным изделием, 5120 x 3480 (или 19,0 Мпикс.) для стандартных JPEG-файлов и 2048 x 1536 (или 3,0 Мпикс.) для прогрессивных файлов.

## Использование функции воспроизведения

### Поиск вперед/назад



Нажмите кнопки ◀▶ для использования функции поиска.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- В режиме поиска звук не воспроизводится.

### Пропуск сцен/песен




Нажмите кнопки I◀▶▶I.

- Каждый раз при нажатии кнопки во время воспроизведения начинается воспроизведение предыдущей или следующей части, дорожки или папки (файла).

## Замедленное воспроизведение



Нажмите кнопку **ПАУЗА (II)**, а затем кнопку ▶▶ для замедленного воспроизведения.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время замедленного воспроизведения звук отключается.
- Замедленное воспроизведение в обратном направлении не работает.


# Основные функции

## Пошаговое воспроизведение



Нажмите кнопку **ПАУЗА** несколько раз подряд.

- Изображение отображается на один кадр вперед каждый раз при нажатии кнопки во время воспроизведения.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Во время пошагового воспроизведения звук отключается.

## 5-минутный пропуск



Во время воспроизведения нажмите кнопку ◀,▶.

- Каждый раз при нажатии кнопки ▶ происходит переход на 5 мин. вперед.
- Каждый раз при нажатии кнопки ◀ происходит переход на 5 мин. назад.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция доступна только для файлов формата DivX, которые содержат информацию о времени.

## Использование меню диска



Вы можете использовать меню для выбора языка звукового сопровождения, языка субтитров, профиля, и т.п.



1. Во время воспроизведения нажмите кнопку **DISC MENU** на пульте.
2. Нажмите кнопки ▲▼◀▶, сделайте выбор, а затем нажмите кнопку **ВВОД**.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Меню диска может выглядеть по-разному или быть недоступным в зависимости от диска.

## Использование меню Title



На дисках DVD, содержащих несколько фильмов, вы можете просмотреть название каждого из них.

1. Во время воспроизведения нажмите кнопку **TITLE MENU** на пульте.
2. Нажмите кнопки ▲▼◀▶, сделайте выбор, а затем нажмите кнопку **ВВОД**.



### ПРИМЕЧАНИЕ


- Меню диска может выглядеть по-разному или быть недоступным в зависимости от диска.

## Повторное воспроизведение



### повтор DVD/DivX

Функция повторного воспроизведения позволяет повторить фильм, часть или фрагмент (A-B Repeat) DVD/DivX-диска.

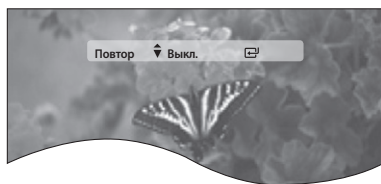

1. Во время воспроизведения диска DVD/DivX нажмите кнопку **REPEAT** (ПОВТОР) на пульте дистанционного управления.
2. Нажмите кнопки **▲▼**, чтобы выбрать нужный режим повтора, а затем нажмите кнопку **ВВОД**.
3. Нажмите кнопки **▲▼**, чтобы выбрать **Off** для возврата к нормальному воспроизведению, затем нажмите кнопку **ВВОД**.

|  |                            |
|--|----------------------------|
|  | Off → Title → Chapter → A- |
|  | Off → Title → Folder → All |

### Повтор CD/MP3

1. Во время воспроизведения CD/MP3 несколько раз нажмите кнопку **REPEAT** (ПОВТОР) для выбора необходимого режима повтора.

|  |   |
|--|---|
|  | <b>⇒ → C → A-B → A-B → A-B</b><br>(Обычный → Повторить дорожку → Повторить диск → В случайном порядке → Повторить раздел A-B) |
|  | <b>⇒ → C → A-B → A-B → A-B</b><br>(Обычный → Повторить дорожку → Повтор КАТАЛОГА → Повторить все → В случайном порядке)       |

## Повтор фрагмента A-B



Можно повторно воспроизводить выбранный фрагмент на DVD- или компакт-диске.

1. Во время воспроизведения диска DVD или компакт-диска нажмите кнопку **REPEAT**.
2. Для DVD нажмите кнопки **▲▼**, чтобы выбрать **A-**.  
Для компакт-дисков несколько раз нажмите кнопку **REPEAT** (ПОВТОР), пока на телевизоре не отобразится **A-B**.
3. Нажмите кнопку **ВВОД**, когда вы хотите начать воспроизведение (A).
4. Нажмите кнопку **ВВОД**, когда вы хотите остановить воспроизведение (B).
5. Чтобы вернуться в режим обычного воспроизведения, для дисков DVD нажатой кнопку **REPEAT**, пока не будет выбрано значение REPEAT OFF.  
для компакт-дисков нажатой кнопку **REPEAT**, пока не будет выбрано **⇒**.





### ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция повтора фрагмента A-B не работает при воспроизведении дисков DivX, MP3 и JPEG.
- При воспроизведении DVD-диска задать точку В можно не ранее чем через 5 секунд после точки А.
- Функция повтора недоступна при воспроизведении диска CD/DVD, если включена функция подсчета баллов караоке.

# Основные функции

## Отображение информации о диске

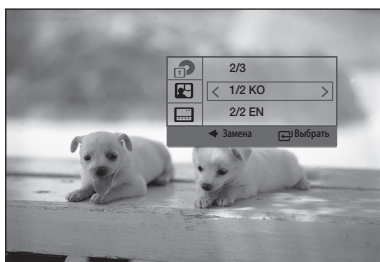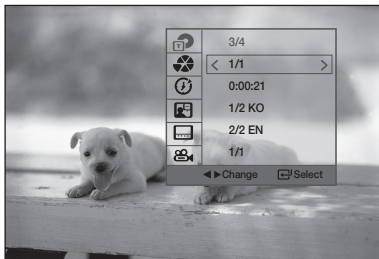

1. Во время воспроизведения нажмите кнопку **TOOLS** на пульте.
2. Нажмите кнопки **▲▼**, чтобы выбрать нужный пункт.
3. Нажмите кнопки **◀▶**, чтобы внести изменения в настройки, а затем нажмите кнопку **ВВОД**.  
- Для некоторых пунктов можно использовать цифры на пульте.
4. Чтобы информация о диске исчезла, нажмите кнопку **TOOLS** снова.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При воспроизведении содержимого из меню tools некоторые функции могут быть недоступны в зависимости от диска.
- Меню tools может отличаться в зависимости от диска.

## меню TOOLS

- **Title** (📀) : Доступ к выбранному фильму при наличии нескольких фильмов на диске.
- **Chapter** (📄) : Большинство DVD записаны по частям для быстрого нахождения нужной части.
- **Playing time** (🕒) : Воспроизведение фильма от нужного времени. Необходимо ввести время начала воспроизведения. Функция поиска по времени не работает на некоторых дисках.
- **Audio** (🔊) : Относится к языку звуковой дорожки фильма. На DVD-диске может быть до 8 языков.
- **Subtitle** (📄) : Относится к языку субтитров диска. Можно выбрать язык субтитров или отключить субтитры. На DVD-диске может быть до 32 языков субтитров.
- **Angle** (👁) : Если на DVD-диске имеется несколько ракурсов одной сцены, можно использовать эту функцию.

## Выбор языка аудио



1. Нажмите кнопку **TOOLS**.
2. Нажмите кнопки **▲▼**, чтобы выбрать дисплей **AUDIO** (🔊).
3. С помощью кнопок **◀▶** выберите необходимый язык аудио.

- В зависимости от количества языков звукового сопровождения, записанных на DVD-диске, каждый раз при нажатии кнопки выбирается другой язык звукового сопровождения.





## Выбор языка субтитров



1. Нажмите кнопку **TOOLS**.
2. Нажмите кнопки **▲▼**, чтобы выбрать дисплей **SUBTITLE** ( ).
3. С помощью кнопок **◀▶** выберите необходимый язык субтитров.
  - В зависимости от количества языков, записанных на DVD-диске, каждый раз при нажатии кнопки выбирается другой язык субтитров.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- На некоторых дисках функции выбора языка звукового сопровождения и субтитров могут не работать.
- В файлах формата DivX язык субтитров может отображаться только цифрами.

## Субтитры



- Для работы с данной функцией необходимо иметь некоторый опыт по извлечению и редактированию видеоданных.
- Чтобы воспользоваться функцией субтитров, запишите файл субтитров (\*.smi) в одной папке с медиафайлом DivX (\*.avi) и под таким же именем.  
Пример. Корневой каталог  
Samsung\_007CD1.avi  
Samsung\_007CD1.smi
- Имя файла может состоять максимум из 60 букв и цифр или 30 символов восточноазиатского алфавита (двухбайтовых символов корейского и китайского языков).
- Субтитры файлов DivX \*.smi, \*.sub, \*.srt более 148 кбайт не поддерживаются.

## Функция Ракурс



Данная функция позволяет просмотреть один и тот же эпизод фильма в разных ракурсах.

1. Нажмите кнопку **TOOLS**.
2. Нажмите кнопки **▲▼**, чтобы выбрать дисплей **ANGLE** ( ).
3. С помощью кнопок **◀▶** выберите необходимый ракурс.



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция Ракурс работает только для дисков, которые содержат информацию о видеозаписи с разных точек..

# Основные функции

## Режим звучания

### EQ

Ваша компактная микрокомпонентная-система снабжена эквалайзером с предустановленными настройками, позволяющими подобрать самый оптимальный баланс между высокими и низкими частотами. чтобы он лучше всего соответствовал воспроизводимой музыке.

Нажмите кнопку **EQ** (Эквалайзер) на пульте дистанционного управления.

При каждом нажатии этой кнопки EQ (Эквалайзер) модель эквалайзера будет переключаться следующим образом:

**OFF → FLAT → RANCHA → SAMBA → CUMBIA → HABANA → BOOMBA → REGGAE → PARTY → POP → HIPHOP → ROCK → JAZZ → CLASS → STA+EQ → DYN+S → MP3+ → VIR+S .**

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При записи с компакт-диска функция EQ (ЭКВАЛАЙЗЕР) не работает, и для нее устанавливается режим "OFF" (Выкл).
- Эта функция недоступна во время воспроизведения диска DVD.
- Некоторые настройки эквалайзера являются региональными (например для Индии, Африки и др.). При работе следует руководствоваться тем, что отображается на дисплее устройства.

## Функция РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ БАСОВ

Микрокомпонентная система оснащена функцией РЕГУЛИРОВКИ МОЩНОСТИ БАСОВ. Эта функция усиливает мощность и реалистичность басов.

1. Нажмите кнопку **SOUND** (ЗВУК) на пульте дистанционного управления.

В результате этого на дисплее в течение нескольких секунд отображается сообщение "POWER BASS ON".

2. Чтобы отменить эту функцию, нажмите кнопку **SOUND** еще раз, на дисплее отображается сообщение "POWER BASS OFF" .

### ПРИМЕЧАНИЕ

- При записи с компакт-диска функция Power Bass (Усиление низких частот) не работает, и для нее устанавливается режим "OFF" (Выкл).

## Функция отключения звука

Это полезно, когда звонят во входную дверь или нужно ответить на телефонный звонок.



1. Нажмите кнопку **MUTE**:

- На дисплее отобразится надпись **MUTE (БЕЗ ЗВУКА)**.
- Чтобы включить звук, снова нажмите кнопку **MUTE** или кнопку **VOL-**, **+**.

## Функция дисплей

Можно просмотреть все функции на дисплее и настроить яркость дисплея.

1. Каждый раз при нажатии кнопки **DISPLAY** (ДИСПЛЕЙ) на пульте дистанционного управления режим отображения будет изменяться следующим образом:



- **Demo function (Функция Демонстрация)**  
На дисплее передней панели отображаются все функции системы.
- **Dimmer function (Функция Затемнение)**  
При выборе функции затемнения дисплей постепенно гаснет.
- **Display ON (Дисплей ВКЛ)**  
Включение дисплея .
- **Clock ON (Часы ВКЛ)**  
Отобразятся настроенные часы.

## Прослушивание радио

### Пульт дистанционного управления

1. Нажмите кнопку **FUNCTION** для выбора **FM**.
2. Настройтесь на нужную станцию.
  - **Предустановка настройки** : Нажмите кнопку **СТОП**, выберите параметр **FMXX** и с помощью кнопок **TUNING**  $\Delta$ ,  $\nabla$  выберите предустановленную станцию.
  - **Автоматическая настройка** : Нажмите кнопку **СТОП**, выберите параметр **MANUAL**, затем нажмите и удерживайте нажатой кнопку **TUNING**  $\Delta$ ,  $\nabla$  для автоматического поиска активных станций.
  - **Ручная настройка** : Нажмите кнопку **СТОП**, выберите параметр **MANUAL**, затем кратковременно нажмите кнопку **TUNING**  $\Delta$ ,  $\nabla$  для пошагового повышения или понижения частоты.

### Кнопки на устройстве

1. Нажмите кнопку **F** (📻) чтобы выбрать **FM**.
2. Выберите станцию.
  - **Предустановка настройки** : Нажмите кнопку **СТОП** (■), чтобы выбрать **FMXX**, а затем кнопки **◀◀ ▶▶** для выбора предустановленной станции.
  - **Автоматическая настройка** : Нажмите кнопку **СТОП** (■), чтобы выбрать **MANUAL**, а затем нажмите и удерживайте кнопки **◀◀ ▶▶** для автоматического поиска станций в эфире.
  - **Ручная настройка** : Нажмите кнопку **СТОП** (■), чтобы выбрать **MANUAL**, а затем нажмите кнопки **◀◀ ▶▶** для настройки частоты вверх или вниз по диапазону.

### Выбор Mono/Stereo

Нажмите кнопку **MO/ST**.

- При нажатии кнопки звук меняется между **STEREO** и **MONO**.
- В зоне слабого сигнала выберите **MONO**, чтобы получить чистое звучание без помех.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Эта функция работает только при прослушивании FM-радиостанции.

MO/ST TUNING



### Предварительная настройка на радиостанции

Пример: настройка на FM-станцию с частотой 89,10 МГц.

1. Нажмите кнопку **FUNCTION** для выбора **FM**.
2. Нажмите кнопку **СТОП** (■) на передней панели и выберите режим <MANUAL> (ВРУЧНУЮ).
3. Нажмите кнопку **◀◀ ▶▶** на верхней панели и выберите <89.10>.
4. Нажмите на кнопку **ВВОД**.
  - На дисплее горит число.
5. С помощью кнопок **◀◀ ▶▶** на передней панели выберите номер станции.
  - Вы можете выбрать номер от 1 до 15.
6. Опять нажмите на кнопку **ВВОД**.
  - Нажмите кнопку **ВВОД**, пока число не исчезло с дисплея.
  - Число исчезнет с дисплея, а станция сохранится в памяти.
7. Для занесения в память настройки на другую станцию, повторите шаги со 2 по 6.
  - Для настройки на предварительно настроенную радиостанцию нажмите **◀◀ ▶▶** на верхней панели, чтобы выбрать канал.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Можно также использовать кнопку **TUNING**  $\Delta$ ,  $\nabla$  на пульте дистанционного управления вместо кнопок **◀◀** или **▶▶**, указанных в шагах 3, 5, 7.

### О радиовещании RDS

#### Использование RDS (Система радиоданных) для приема FM-станций

RDS дает возможность FM-станциям отправлять дополнительный сигнал вместе с обычными сигналами радиовещательной программы. Это могут быть названия станций, а также информация о типе транслируемой программы (спортивная, музыкальная и т. д.).

При настройке FM-станции, которая предоставляет услугу RDS, на дисплее загорается индикатор RDS.

#### Описание функции RDS

- **PTY** (Тип программы): отображение типа программы, транслируемой в данный момент.
- **PS NAME** (Название транслирующей службы): отображение названия (состоит максимум из 8 символов) радиовещательной станции.
- **RT** (Радиотекст): преобразование текста (состоит максимум из 64 символов), транслируемого станцией (если такая услуга предоставляется).

# Основные функции

- СТ (код отображения точного времени): преобразование кода реального времени, предоставляемого FM-станцией. Некоторые станции могут не предоставлять данные PTY (Тип программы), RT (Радиотекст) или СТ (Код отображения реального времени), в этом случае они не будут отображаться на дисплее.
- ТА (дорожные сообщения): символ мигает при получении дорожного сообщения.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Функция RDS может не работать должным образом, если настроенная станция передает плохой или слабый сигнал RDS.

## Чтобы отобразить сигналы RDS

Сигналы RDS, отправляемые станцией, отображаются на дисплее.

Нажмите кнопку **RDS DISPLAY** во время прослушивания FM-станции.

- При каждом нажатии кнопки отображение информации на дисплее изменяется указанным ниже образом : PS NAME → RT → CT → Frequency

|  |   |
|--|---|
| PS NAME<br>(Название транслирующей службы) | Во время поиска отображается сообщение "PS" (Транслирующая служба), после чего отображаются названия станций. В случае отсутствия сигнала отображается сообщение "NO PS" (Нет транслирующих служб).   |
| RT (Радиотекст)                            | во время поиска отображается сообщение "RT" (Радиотекст), после чего на дисплее появляется текстовое сообщение. В случае отсутствия сигнала отображается сообщение "NO RT" (Нет радиотекста).   |
| СТ (код отображения точного времени)       | преобразование кода реального времени, предоставляемого FM-станцией. Некоторые станции могут не предоставлять данные PTY (Тип программы), RT (Радиотекст) или СТ (Код отображения реального времени), в этом случае они не будут отображаться на дисплее. |
| Frequency<br>(Частота)                     | частота станции (для служб без RDS)   |

## Отображаемые на дисплее символы

Для отображения на дисплее сигналов PS (Транслирующая служба) или RT (Радиотекст) используются указанные далее символы.

- Информация на дисплее отображается без учета регистра (без различия прописных и строчных символов), а на дисплее всегда отображаются буквы верхнего регистра.
- На дисплее не отображаются диакритические знаки, поэтому, например, для обозначения символов "Ä, Å, Æ, and Æ" будет использоваться буква "A".



## Обозначение PTY (Тип программы) и функция PTY-SEARCH (Поиск типа программы)

Одним из преимуществ службы RDS является то, что она может выполнять поиск программы определенного типа в списке предварительно настроенных каналов с помощью указанных кодов PTY.

## Чтобы выполнить поиск программы с помощью кодов PTY

### Перед началом использования!

- Функция поиска PTY доступна только для предварительно настроенных радиостанций.
- Чтобы остановить поиск, нажмите кнопку **STOP** во время его выполнения.
- Для выполнения указанных ниже действий существуют временные ограничения. Если настройка была отменена до ее завершения, повторите процедуру, начиная с действия 1.
- При нажатии кнопок на основном пульте дистанционного управления убедитесь, что с его помощью выбрана радиостанция FM.

1. Нажмите кнопку **RDS PTY** при прослушивании радиостанции FM.
2. Нажимайте кнопку **TUNING**  , пока на экране не отобразится необходимый код PTY.
  - На экране отображаются коды PTY с описанием, расположенным справа.
3. Снова нажимайте кнопку **RDS PTY**, пока код PTY, выбранный в предыдущем шаге, отображается на экране.
  - Устройство выполняет поиск 30 предварительно заданных радиостанций FM, останавливается, когда найдена выбранная станция, и выполняет настройку.

## Установка часов

На каждом шаге у вас есть несколько секунд для выбора необходимых параметров. Если вы не выберете параметры за это время, придется начать с начала.

1. Включите систему, нажав кнопку **POWER**.

2. Нажмите и удерживайте кнопку **TIMER/CLOCK**, затем нажмите кнопку **ВВОД**.

Результат: на экране отобразится индикация **CLOCK (ЧАСЫ)**.



3. Нажмите кнопку **ВВОД**.

Результат: замигает индикация часа.

- Увеличение значения часа: **▲**
- Уменьшение значения часа: **▼**

4. Когда отобразится нужное значение, нажмите кнопку **ВВОД**.

Результат: замигает индикация минут.

- Увеличение значения минут: **▲**
- Уменьшение значения минут: **▼**

5. Когда отобразится нужное значение минут, нажмите кнопку **ВВОД**.

Результат: на экране отобразится индикация **"TIMER"**.

- Текущее время теперь установлено.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Время можно отобразить в любой момент, даже когда используется другая функция, нажав и удерживая кнопку **TIMER/CLOCK**.
- также использовать кнопки **◀▶** или **▶▶** на передней панели вместо кнопок **▲, ▼** указанных в шагах 3, 4.

## Функция таймера

Функция таймера позволяет автоматически включать или выключать систему в определенное время.

- Перед установкой таймера проверьте, правильно ли установлено текущее время.
- На каждом шаге у вас есть несколько секунд для выбора необходимых параметров. Если вы не выберете параметры за это время, придется начать с начала.
- Если автоматическое включение или выключение системы больше не требуется, необходимо отключить таймер, нажав кнопку **TIMER ON/OFF**.

Пример: вы хотите просыпаться под музыку каждое утро.



1. Включите систему, нажав кнопку **POWER**.
2. Нажмите и удерживайте кнопку **TIMER/CLOCK**, затем нажимайте кнопку **▲** или **▼** пока не отобразится индикация **TIMER**.
3. Нажмите кнопку **ВВОД**.

Пример: в течение нескольких секунд будет отображаться индикация **ON**, которое можно изменить.

4. Задайте время включения таймера.

- a Нажмите кнопку **▲** или **▼**.

- 6 Нажмите кнопку **ВВОД**.

Результат: Индикация минут начнет мигать.

- в Нажмите кнопку **▲** или **▼**.

- г Нажмите кнопку **ВВОД**.

Результат: в течение нескольких секунд будет отображаться индикация **OFF**, которое можно изменить.

5. Задайте время выключения таймера.

- a Нажмите кнопку **▲** или **▼**.

- 6 Нажмите кнопку **ВВОД**.

Результат: Индикация минут начнет мигать.

- в Нажмите кнопку **▲** или **▼**.

- г Нажмите кнопку **ВВОД**.

Результат: Отобразится индикация **VOL XX**, где **XX** соответствует уже установленной громкости.

6. Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы настроить уровень громкости, и нажмите кнопку **ВВОД**.
- Результат: Отобразится источник, который необходимо выбрать.

7. Нажмите кнопку **▲** или **▼** чтобы выбрать источник, с которого будет воспроизводиться воспроизведение при включении системы.

- FM (радио) : a Нажмите кнопку **ВВОД**.

- 6 Выберите предустановленную станцию, нажав кнопку **▲** или **▼**.

- DVD/CD: загрузите один аудио компакт-диск.

- USB: подключите устройство USB.

# Основные функции

8. Нажмите кнопку **ВВОД**, чтобы подтвердить установку таймера.

Результат: отобразится индикация CHK REC (Записать?).

9. Нажмите кнопку **ВВОД**.

Результат: Отобразится индикация REC N, можно нажать кнопку ▲ или ▼ для выбора REC Y или REC N, а затем нажать кнопку ENTER (ВВОД).

- 1). При выборе параметра REC N запись с тюнера по таймеру будет отменена, даже если эта функция уже настроена.

- 2). При выборе параметра REC Y можно установить запись с тюнера по таймеру.

- a. Нажмите кнопку ENTER (ВВОД).

Результат: В течение нескольких секунд будет отображаться индикация ON (ВКЛ.), и установленное время включения записи с тюнера по таймеру можно изменить.

- b. Нажмите кнопку ENTER (ВВОД).

Результат: В течение нескольких секунд будет отображаться индикация OFF (ВЫКЛ.), и установленное время выключения записи с тюнера по таймеру можно изменить.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Максимальное время записи с тюнера по таймеру составляет 5 часов.
- Если время включения и выключения таймера совпадает, на экране отобразится сообщение **ERROR**.
- Если отсутствует диск или устройство USB, при выборе режима DVD/CD, USB система автоматически переключится в режим TUNER.
- Если время включения или выключения совпадает с временем записи, то доступно только время включения или выключения, а время записи по таймеру недоступно.
- Если отсутствует диск или устройство USB, подождите 5 секунд, произойдет автоматический переход на FM.
- Если включен автотаймер, для функций DVD/CD или USB может потребоваться дополнительная активация (зависит от диска или устройства). Поэтому лучше выбрать функцию тюнера.

## Отмена таймера

После установки таймера он будет запускаться автоматически, на что будет указывать индикация TIMER (ТАЙМЕР) на дисплее. Если таймер больше не требуется, можно отключить его.


TIMER ON/OFF



1. Для отключения таймера нажмите и удерживайте нажатой кнопку ТАЙМЕР ВКЛ/ВЫКЛ.

Результат: индикация  исчезнет.

2. Для повторного включения таймера снова нажмите и удерживайте кнопку "ТАЙМЕР ВКЛ/ВЫКЛ".

Результат: на экране снова отобразится индикация .

## ПРИМЕЧАНИЕ

- В режиме TIMER OFF (ТАЙМЕР ВЫКЛ) функции TIMER RECORDING (ЗАПИСЬ ПО ТАЙМЕРУ) и TIMER (ВРЕМЯ) недоступны.

## Функция таймера сна

Можно установить время автоматического выключения проигрывателя DVD.

1. Нажмите и удерживайте кнопку **SLEEP**.

- Результат: начнется воспроизведение и на дисплее отобразится следующая информация: **90 MIN**



2. Нажмите и удерживайте кнопку SLEEP, чтобы установить время воспроизведения до отключения. Процедуру, возможно, потребуется повторить несколько раз:

90 MIN → 60 MIN → 45 MIN → 30 MIN → 15 MIN → OFF

В любое время:

- можно проверить оставшееся время, нажав кнопку **SLEEP**;

- изменить оставшееся время, повторите шаги 1 и 2.

3. Чтобы отключить таймер сна, нажмите и удерживайте кнопку **SLEEP**, пока на дисплее не отобразится надпись **OFF**.

# Дополнительные функции

## Использование технологии Bluetooth

Устройство Bluetooth можно использовать для воспроизведения музыки с высококачественным стереозвучанием без проводов.

### Что такое Bluetooth?

Bluetooth - это технология, которая позволяет Bluetooth-совместимым устройствам легко взаимодействовать друг с другом с помощью беспроводного соединения на коротком расстоянии.

- Устройство Bluetooth может создавать помехи или приводить к неправильной работе в зависимости от условий использования.
  - Когда часть тела контактирует с системой приема/передачи устройства Bluetooth или данного устройства.
  - Отклонение электрических параметров из-за наличия препятствий для прохождения электромагнитных волн в виде стены, углов или офисных перегородок.
  - Электромагнитные помехи от устройств, работающих в том же частотном диапазоне, включая медицинское оборудование, микроволновые печи и беспроводные сетевые устройства.
  - В том случае, когда сопряжение данного устройства и устройства Bluetooth поддерживается на близком расстоянии.
  - Чем больше расстояние между данным устройством и устройством Bluetooth, тем хуже качество связи. Если расстояние превышает диапазон действия устройства Bluetooth, соединение прервется.
  - В местах с плохими условиями приема связь Bluetooth может работать неправильно.
  - Устройство имеет радиус эффективного приема до 10 метров во всех направлениях при отсутствии препятствий. Если расстояние превысит указанный диапазон, то связь автоматически отключится. Даже в пределах этого диапазона качество звука может ухудшаться из-за препятствий, например стен или дверей.
  - Данное беспроводное устройство может привести к электрическим помехам во время работы.

### Подключение устройства к устройству Bluetooth

Проверьте, поддерживает ли устройство Bluetooth функцию Bluetooth-совместимых стереонаушников.

1. Нажмите кнопку **FUNCTION** на пульте дистанционного управления устройством для отображения сообщения "**BT/GAL**".
  - В течение примерно 2 секунд на дисплее передней панели системы домашнего кинотеатра будет отображаться сообщение "**WAIT**", а затем появится сообщение "**READY**".
2. Выберите меню Bluetooth на устройстве Bluetooth, которое необходимо подключить. (см. руководство пользователя устройства Bluetooth)
3. Выберите меню Стереонаушники на устройстве Bluetooth.
  - Отобразится список найденных устройств.
4. Выберите в списке результатов поиска "[Samsung]MICRO XXXXXX".
  - После подключения устройства к устройству Bluetooth на переднем дисплее отобразится сообщение "**CONNECT**" ("**СОЕД.**"), а затем имя подключенного устройства Bluetooth.

5. Воспроизведите музыку на подключенном устройстве.

- Можно прослушивать музыку, которая воспроизводится на подключенном устройстве Bluetooth, непосредственно через данное устройство.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Устройство поддерживает только данные SBC среднего качества (до 237 кбит/с при 48 кГц) и не поддерживает данные SBC высокого качества (328 кбит/с при 44,1 кГц).
- Только одно устройство Bluetooth может быть сопряжено за один раз.
- Поиск или подключение устройства может быть не выполнено надлежащим образом в следующих случаях.
  - Если происходит излучение сильных электромагнитных волн рядом с устройством.
  - Если несколько устройств Bluetooth одновременно сопряжены с устройством.
  - Если устройство Bluetooth выключено, не установлено или неисправно.
  - Обратите внимание, что такие устройства, как микроволновая печь, адаптер беспроводной локальной сети, плазменная лампа и газовая плита используют такой же диапазон частот, как и устройство Bluetooth, поэтому они могут стать причиной электрических помех.

### Отключение устройства Bluetooth от данного устройства

Устройство можно отключить от устройства Bluetooth (см. руководство пользователя устройства Bluetooth).

- Устройство будет отключено.
- После отключения данного устройства от устройства Bluetooth на переднем дисплее появится сообщение **DIS CON** (Отключено).

### Отключение данного устройства от устройства Bluetooth

Нажмите кнопку **F** на передней панели домашнего кинотеатра, чтобы переключиться из режима **BT/GAL** в другой режим или отключить домашний кинотеатр.

- За исключением отключения через функцию преобразования, подключенное устройство Bluetooth в течение некоторого времени будет ожидать ответа от системы домашнего кинотеатра, а затем соединение будет прервано. (время отключения может отличаться в зависимости от устройства Bluetooth).
- Подключенное в настоящий момент устройство будет отключено.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- В режиме подключения Bluetooth соединение Bluetooth будет утрачено, если расстояние между устройством и устройством Bluetooth превысит 10 метров. Если расстояние снова вернется в допустимый диапазон или в случае перезапуска устройства Bluetooth, соединение Bluetooth может быть восстановлено.
- Если устройство Bluetooth вернется в допустимый диапазон, можно переустановить сопряжение с устройством Bluetooth.
- С некоторыми устройствами Bluetooth некоторые функции могут работать неправильно.
- Если выбран режим Bluetooth, а устройство отсутствует более 25 минут, питание автоматически отключится.

# Дополнительные функции

## Использование продукта с устройством Samsung GALAXY

1. Сдвиньте вручную от себя вперед верхнюю панель.
2. Нажмите кнопку **Galaxy**, расположенную под верхней панелью, верхняя панель автоматически откроется, затем вы увидите док-станцию Galaxy.
3. Подключите устройство Bluetooth к разъему Galaxy.
  - Зарядка устройства Bluetooth начнется автоматически.


### <устройства Samsung Galaxy>

Чтобы использовать со стыковочной станцией устройство серии Samsung Galaxy, на это устройство следует загрузить с портала Android Market и установить приложение для стыковочного режима. Для загрузки необходимо выполнить следующие действия.:

1. Коснитесь значка Play Store (Android Market) на основном экране устройства Samsung Galaxy.
2. Коснитесь находящегося на экране значка поиска, чтобы получить доступ к панели поиска.
3. Укажите [Samsung wireless Audio with Dock] в строке поиска и выполните поиск.
4. Найдите в списке результатов поиска приложение [Samsung wireless Audio with Dock] и коснитесь его, чтобы начать загрузку.
5. Коснитесь элемента [Install (Установить)].

Для воспроизведения музыкальных файлов необходимо выполнить следующие действия:

- 1-1. Если запустить приложение, когда данный продукт является единственным устройством для подключения по Bluetooth, при выборе PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ) на устройстве будет автоматически установлено Bluetooth-соединение с продуктом и начнется воспроизведение музыки.
- 1-2. Если кроме продукта есть еще несколько устройств для подключения по Bluetooth
  - 1) При запуске приложения отобразится список устройств, которые можно подключить к продукту.
  - 2) Воспроизведите музыкальный файл после подключения к продукту, выбрав его в списке устройств.
    - При наличии устройства Bluetooth, ранее сопряженного с продуктом, данное устройство не отобразится в списке устройств и будет подключено автоматически.
2. Перед сопряжением продукта с новым мобильным устройством необходимо сначала удалить прежние настройки сопряжения.

- Нажмите  → Нажмите <Clear data (Удалить данные)>.
- Управление и функционирование приложения "Samsung Wireless with Audio dock" может отличаться в зависимости от версии приложения.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Использование обычного зарядного устройства для подзарядки мобильного устройства после запуска приложения работе последнего не мешает.
- При подключении к продукту другого устройства после подключения устройства Samsung Galaxy в режиме док-станции, возможно, потребуется отключить режим Bluetooth устройства Samsung Galaxy.
- Если подключить устройство Samsung Galaxy к стыковочной станции не удастся, отключите режим Bluetooth всех других находящихся рядом устройств.
- Некоторые устройства Samsung Galaxy могут быть несовместимы со стыковочной станцией Galaxy данного устройства. В этом случае для зарядки используйте разъем USB. (Запрещено подсоединять устройство Samsung Galaxy в режимах AUX, FM и CD)
- Не нажимайте на сенсорный экран при использовании устройства Samsung Galaxy в стыковочной станции с включенной функцией Bluetooth. (используйте пульт ДУ для управления)
- Совместимость зависит от местных требований и спецификаций оператора.
- "Может потребоваться загрузка приложения "Беспроводная аудио-док-станция Samsung".
- Некоторые устройства Galaxy подсоединенные к док разъему могут иметь нестабильное соединение. При незначительном сотрясении или тряске соединение будет нарушаться.

### Список совместимых устройств Galaxy


см. стр 39.



## Функция USB

### Воспроизведение медиа-файлов с использованием функции USB-хоста

Можно воспроизводить файлы мультимедиа, например фотографии, фильмы и музыку, сохраненные в памяти MP3-плеера, памяти USB или на цифровой фотокамере, с высоким качеством видео и 2.0-канальным звучанием микрокомпонентной системы, подключив запоминающее устройство к порту USB микрокомпонентной системы.

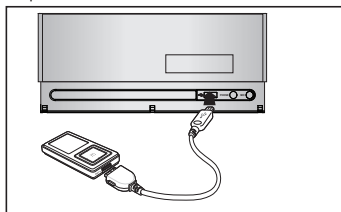

1. Подключите внешнее устройство хранения USB к порту USB на основном устройстве.
2. Выберите режим USB, нажав кнопку **F** ( ) на основном устройстве.
  - Можно выбрать USB, нажав кнопку **FUNCTION** на пульте дистанционного управления.
3. Нажмите кнопки **▲▼▶◀**, чтобы выбрать **видео, музыку** или **фото**.
  - Выберите файл для воспроизведения.

### Безопасное отключение USB

Для предотвращения потери данных, сохраненных в устройстве USB, перед отсоединением кабеля USB выполните операцию безопасного извлечения устройства.


- Нажмите -кнопку **ЖЕЛТАЯ (C)**.
- На дисплее появится сообщение **REMOVE**.
- Отсоедините кабель USB.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- В режиме USB невозможно изменять разрешения или использовать меню настройки, если к порту USB не подключено устройство USB.
- Если устройство будет находиться в режиме No USB (Нет USB) или Stop (Остановка) в течение более 25 минут, питание устройства отключится автоматически.

## Использование iPod/iPhone

Подключив систему к iPod/iPhone, можно воспроизвести музыку или видео с iPod/iPhone на системе.

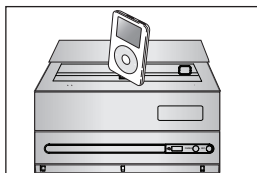

1. Нажмите на верхнюю панель, будет видна стыковочная станция iPod.
2. Установите iPod/iPhone в док-станцию iPod на верхней панели устройства.
  - iPod/iPhone включится автоматически.
3. Для переключения между функциями **R. IPOD (УДАЛЕННЫЙ IPOD)** или **IPOD** нажмите кнопку **FUNCTION (ФУНКЦИЯ)**.

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>REMOTE (УДАЛЕННЫЙ IPOD)</b> | При воспроизведении музыкального файла выход с телевизора отсутствует. Громкость можно регулировать с помощью пульта дистанционного управления. Проиhrывание и поиск файлов будут включены на вашем iPod плеере. |
| <b>IPOD</b>                    | Воспроизведение видео и выбор файлов возможно на телевизоре. С помощью пульта дистанционного управления можно регулировать громкость и настраивать воспроизведение.  |

- Функция Remote iPod (Удаленный iPod) поддерживается только в режиме вывода AV при воспроизведении видео файла.
- Не телевизоре не будет отображаться видео, если в качестве источника для телевизора выбран режим HDMI/RGB.

## СИНХРОНИЗАЦИЯ iPod

Для установки СИНХРОНИЗАЦИИ удаленного iPod/iPod нажмите и удерживайте кнопку 8.

- Время задержки удаленного iPod можно установить в диапазоне от 0 мс до 1 сек. Установите для данного параметра оптимальное значение.

## Прослушивание музыки (режим IPOD)

Подключив iPod к устройству, можно воспроизводить сохраненные в нем музыкальные файлы.



# Дополнительные функции

1. Для выбора режима IPOD нажмите кнопку FUNCTION .
2. С помощью кнопок ▲▼◀▶ выберите пункт Music (Музыка).
3. Выберите музыкальный файл для воспроизведения.
  - Для управления простыми функциями воспроизведения, такими как
  - PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ), PAUSE (ПАУЗА), STOP (СТОП), ◀◀, ▶▶, ◀▶, ▶▶ и REPEAT (ПОВТОР) , можно использовать соответствующие кнопки пульта дистанционного управления или устройства.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Прежде чем подключить проигрыватель iPod к устройству, настройте средний уровень звука.
- В режиме Remote iPod (Удаленный iPod) и iPod батарея проигрывателя iPod будет заряжаться.

## Категории музыки iPod

Информация, содержащаяся в файле, включая имя исполнителя, название альбома, название музыкального файла и жанр, будет отображаться в соответствии с информацией, сохраненной в тегах ID3 соответствующего музыкального файла.

|                        |  |
|------------------------|--|
| Исполнитель            | Воспроизведение по исполнителю.                    |
| Жанр                   | Воспроизведение по жанру.                          |
| Композиторы            | Воспроизведение по композитору.                    |
| Список воспроизведения | Воспроизведение по списку воспроизведения.         |
| Альбом                 | Воспроизведение по альбому.                        |
| Композиции             | Воспроизведение в цифровом или алфавитном порядке. |

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Списки категорий могут отличаться в зависимости от модели проигрывателя iPod.
- Что представляет собой тег ID3?  
Это информация, которая добавляется к файлу MP3 и содержит данные, относящиеся к этому файлу, например название файла, имя исполнителя, название альбома, год, жанр и комментарии.

## Модели iPod, которые можно использовать с данным устройством

- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPod touch (4-го поколения)
- iPod touch (3-го поколения)
- iPod touch (2-го поколения)
- iPod nano (6-го поколения)
- iPod nano (5-го поколения)
- iPod nano (4-го поколения)
- iPod classic

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Наличие маркировки "Made for iPod/iPhone" означает, что электронное устройство предназначено для подключения к iPod/iPhone и сертифицировано разработчиком на предмет соответствия стандартам производительности Apple.
- Корпорация Apple не несет ответственности за работу данного устройства и его соответствие нормам и стандартам безопасности.
- Регулировка громкости может не работать с моделями iPod, не перечисленными выше. Если имеются проблемы при использовании перечисленных моделей, выполните обновление программного обеспечения iPod до последней версии.
- Проблемы с управлением могут возникать в зависимости от версии программного обеспечения iPod. Это не является неисправностью устройства.
- Некоторые отличия в работе могут присутствовать в зависимости от типа и версии программного обеспечения iPod. Установите последнее программное обеспечение iPod. (рекомендуется)
- Не гарантируется воспроизведение содержимого приложений на устройстве. Загруженное содержимое рекомендуется воспроизводить на проигрывателе iPod.
- При возникновении проблем с использованием iPod посетите веб-сайт [www.apple.com/support/ipod](http://www.apple.com/support/ipod).
- Если в режиме iPod не будет подключено никакого устройства в течение более 25 минут, питание устройства отключится автоматически.



## Функция записи



Можно записать звук с компакт-диска, радиопередачу или звук с внешнего источника на устройство хранения USB.

1. Включите систему, нажав кнопку **POWER**.
2. Подключите внешнее устройство хранения USB, с которого необходимо выполнить запись, к порту USB (🔌) на основном устройстве.
3. Запустите воспроизведение диска, настройте радиочастоту или подключите внешний источник к основному устройству.

### Компакт-диск

- Нажмите кнопку **F** (🎵) на основном устройстве и выберите функцию компакт-диска.
- Нажмите кнопку **OPEN/CLOSE** чтобы открыть отсек компакт-дисков.
- Вставьте компакт-диск и нажмите кнопку **OPEN/CLOSE** чтобы закрыть отсек компакт-дисков.
- С помощью кнопки выбора на компакт-диске (⏮ или ⏭) выберите необходимую композицию.

### Тюнер

- Нажмите кнопку **F** (📻) на основном устройстве, чтобы выбрать функцию Radio (Радио).
- Настройте радиочастоту, на которой будет выполняться запись.

### Внешний источник

- Подключите внешний компонент/MP3-проигрыватель к основному устройству.
- Нажмите кнопку **FUNCTION**, чтобы выбрать дополнительный вход.
- Запустите воспроизведение композиции на внешнем устройстве.

4. Нажмите кнопку **USB REC** на основном устройстве, чтобы начать запись.

### Компакт-диск

- Отобразится надпись **TRACK RECORDING (ЗАПИСЬ ДОРОЖКИ)** и начнется запись с компакт-диска.
- Нажмите кнопку **USB REC** на основном устройстве, чтобы начать запись всех дорожек диска.
- Отобразится надпись **"FULL CD RECORDING"**.
- При воспроизведении файла MP3/WMA этот файл полностью копируется на устройство USB.
- Чтобы скопировать папку, выделив нужную папку, нажмите кнопку **USB REC (ЗАПИСЬ USB)**. Отобразится надпись **COPY XX → COPY END**. По завершении записи отобразится надпись **STOP**.
- Если имя файла уже существует, отобразится надпись **"FILE EXISTED"**, и функция будет отменена.

### Тюнер/Внешний источник

- Отобразится надпись **RECORDING (ЗАПИСЬ)**.

USB REC



5. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку **СТОП** (■), а затем выполните автоматическую запись и сохранение файла MP3.

- После записи на устройстве будет создана папка **"RECORDING"(CD)**, **"CD COPY"(MP3 CD)**, **"TUNER RECORDING"** или **"AUX RECORDING"**.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Не отключайте кабель USB или кабель питания переменного тока в процессе записи, поскольку это может привести к повреждению файла.
- Если в процессе записи отсоединить устройство USB, основное устройство будет отключено и записанный файл будет невозможно удалить. В этом случае подсоедините устройство USB к компьютеру и сначала сделайте резервную копию данных устройства USB на компьютере, а затем отформатируйте устройство USB.
- Когда памяти устройства USB недостаточно, отобразится надпись **NOT ENOUGH MEMORY**.
- Запись будет работать, если устройство USB или жесткий диск отформатированы в файловой системе FAT. (Файловая система NTFS не поддерживается.)
- При использовании функции быстрого поиска на компакт-диске запись с компакт-диска будет невозможна.
- Иногда для записи требуется больше времени, чем при использовании других устройств USB.
- При записи с компакт-диска функции EQ недоступны, автоматически включается режим OFF.
- При записи с компакт-диска функция REPEAT недоступна, автоматически включается режим OFF.
- Во время поиска или когда в режиме тюнера недоступны частоты, запись выполнить невозможно.
- Учтите, что если входной уровень при записи со внешнего источника по каналу AUX и USB завышен, запись может быть выполнена с помехами. В этом случае снизьте уровень громкости внешнего устройства.
- Максимальный размер записываемого видеофайла составляет 300 Мб.

## Скорость записи

Перед записью можно выбрать скорость записи.

1. Каждый раз при нажатии кнопки **CD REC SPEED** (СКОРОСТЬ ЗАПИСИ CD) на пульте дистанционного управления скорость записи будет изменяться следующим образом:  
**RECORD SPD x 1 → RECORD SPD x 3**

CD REC  
SPEED



### ПРИМЕЧАНИЕ

- Подключив микрофон, можно выбрать только один режим записи (**RECORD SPD x 1**).
- Если отключить микрофон во время записи, запись остановится и не возобновится даже после его повторного подключения.

# Дополнительная информация

## Основные неисправности и их устранение

Если ваша система не работает должным образом, обратитесь к приведенной ниже таблице. Если возникшая у вас проблема не указана в таблице или если приведенные в таблице инструкции не помогли, выключите систему, отсоедините ее сетевой шнур от розетки и обратитесь к ближайшему авторизованному дилеру или в сервисный центр компании Samsung Electronics.

| Проблема  | Проверка/устранение проблемы   |
|---|--|
| Лоток для диска не открывается.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Надежно ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку?</li><li>• Выключите систему, а затем вновь включите ее.</li></ul>   |
| Воспроизведение не начинается.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте региональный номер DVD.<br/>DVD-диски, купленные за границей, могут не воспроизводиться.</li><li>• Диски CD-ROM и DVD-ROM не воспроизводятся на данном устройстве.</li><li>• Проверьте возрастную категорию.</li></ul>   |
| Воспроизведение не начинается сразу же после того, как вы нажали кнопку ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, нет ли на диске царапин и не деформирован ли он.</li><li>• Протрите диск, чтобы удалить с него загрязнения.</li></ul>   |
| Звук не воспроизводится.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Звук не слышен в режимах ускоренного, замедленного и покадрового воспроизведения.</li><li>• Правильно ли подсоединены громкоговорители? Правильно ли выполнена настройка конфигурации громкоговорителей вашей акустической системы?</li><li>• Нет ли на диске серьезных повреждений?</li></ul>   |
| Пульт дистанционного управления не работает.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Пользуетесь ли вы пультом дистанционного управления на допустимом расстоянии от системы и под допустимым углом к ней?</li><li>• Не разрядились ли батареи в пульте дистанционного управления?</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Диск вращается, но изображение не появляется.</li><li>• Плохое качество изображения и изображение дрожит.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Включен ли ваш телевизор?</li><li>• Правильно ли подсоединены кабели для видеосигнала?</li><li>• Нет ли на диске загрязнений и не поврежден ли он?</li><li>• Может оказаться невозможным воспроизвести некоторые диски из-за плохого качества их изготовления.</li></ul>   |
| Функции выбора языка звукового сопровождения или субтитров не работают.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Нельзя настроить язык и субтитры, если на диске нет функции настроек языка и субтитров.</li></ul>  |
| Экран меню не отображается, даже если выбрана функция меню.   | <ul style="list-style-type: none"><li>• Имеется ли меню на этом диске?</li></ul>   |
| Невозможно изменить формат кадра воспроизводимого изображения.  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Вы можете просматривать DVD-диски, на которых изображение записано с форматом кадра 16:9, в режимах 16:9 широкоформ, 4:3 LETTER BOX или 4:3 весь экр, но диски, на которых изображение записано с форматом кадра 4:3, могут просматриваться только с форматом кадра 4:3. Посмотрите информацию о диске на его коробке, и затем выберите подходящий формат кадра.</li></ul> |

| Проблема   | Проверка/устранение проблемы  |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Устройство не работает.<br/>(Пример: отключилось питание, клавиша на верхней панели не функционирует или слышен необычный шум).</li> <li>• Устройство не работает должным образом.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если на дисплее главного устройства отображается сообщение "NO DISC", на пульте ДУ нажмите и удерживайте кнопку <b>СТОП</b> (■) в течение 5 секунд.</li> </ul> <p>При использовании этой функции стираются все сделанные вами настройки. Не пользуйтесь этой функцией без необходимости.</p>   |
| Вы забыли пароль для установки возрастной категории.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Если на дисплее главного устройства отображается сообщение "NO DISC", на пульте ДУ нажмите и удерживайте кнопку <b>СТОП</b> (■) в течение 5 секунд. "На дисплее появится INIT" и для всех настроек будут установлены параметры по умолчанию. Затем нажмите кнопку <b>POWER</b>.</li> </ul> <p>При использовании этой функции стираются все сделанные вами настройки. Не пользуйтесь этой функцией без необходимости.</p> |
| Вы не можете принимать радиопередачи.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Правильно ли подсоединена антенна?</li> <li>• Если принимаемый комнатной антенной сигнал слишком слабый, установите наружную FM-антенну в месте, где обеспечивается хороший прием.</li> </ul>  |

### Перечень кодов языков

Введите соответствующий код для пункта ДРУГОЕ меню диска, аудио или субтитров. (см. стр. 19).

| Код  | Язык            | Код  | Язык         | Код  | Язык             | Код  | Язык           | Код  | Язык           | Код  | Язык       |
|------|-----------------|------|--------------|------|------------------|------|----------------|------|----------------|------|------------|
| 1027 | Afar            | 1142 | Greek        | 1239 | Interlingue      | 1345 | Malagasy       | 1482 | Kirundi        | 1527 | Tajik      |
| 1028 | Abkhazian       | 1144 | English      | 1245 | Inupiak          | 1347 | Maori          | 1483 | Romanian       | 1528 | Thai       |
| 1032 | Afrikaans       | 1145 | Esperanto    | 1248 | Indonesian       | 1349 | Macedonian     | 1489 | Russian        | 1529 | Tigrinya   |
| 1039 | Amharic         | 1149 | Spanish      | 1253 | Icelandic        | 1350 | Malayalam      | 1491 | Kinyarwanda    | 1531 | Turkmen    |
| 1044 | Arabic          | 1150 | Estonian     | 1254 | Italian          | 1352 | Mongolian      | 1495 | Sanskrit       | 1532 | Tagalog    |
| 1045 | Assamese        | 1151 | Basque       | 1257 | Hebrew           | 1353 | Moldavian      | 1498 | Sindhi         | 1534 | Setswana   |
| 1051 | Aymara          | 1157 | Persian      | 1261 | Japanese         | 1356 | Marathi        | 1501 | Sango          | 1535 | Tonga      |
| 1052 | Azerbaijani     | 1165 | Finnish      | 1269 | Yiddish          | 1357 | Malay          | 1502 | Serbo-Croatian | 1538 | Turkish    |
| 1053 | Bashkir         | 1166 | Fiji         | 1283 | Javanese         | 1358 | Maltese        | 1503 | Singhalese     | 1539 | Tsonga     |
| 1057 | Byelorussian    | 1171 | Faeroese     | 1287 | Georgian         | 1363 | Burmese        | 1505 | Slovak         | 1540 | Tatar      |
| 1059 | Bulgarian       | 1174 | French       | 1297 | Kazakh           | 1365 | Nauru          | 1506 | Slovenian      | 1543 | Twi        |
| 1060 | Bihari          | 1181 | Frisian      | 1298 | Greenlandic      | 1369 | Nepali         | 1507 | Samoa          | 1557 | Ukrainian  |
| 1069 | Bislama         | 1183 | Irish        | 1299 | Cambodian        | 1376 | Dutch          | 1508 | Shona          | 1564 | Urdu       |
| 1066 | Bengali; Bangla | 1186 | Scots Gaelic | 1300 | Canada           | 1379 | Norwegian      | 1509 | Somali         | 1572 | Uzbek      |
| 1067 | Tibetan         | 1194 | Galician     | 1301 | Korean           | 1393 | Occitan        | 1511 | Albanian       | 1581 | Vietnamese |
| 1070 | Breton          | 1196 | Guarani      | 1305 | Kashmiri         | 1403 | (Afan) Oromo   | 1512 | Serbian        | 1587 | Volapuk    |
| 1079 | Catalan         | 1203 | Gujarati     | 1307 | Kurdish          | 1408 | Oriya          | 1513 | Swati          | 1613 | Wolof      |
| 1093 | Corsican        | 1209 | Hausa        | 1311 | Kirghiz          | 1417 | Punjabi        | 1514 | Sesotho        | 1632 | Xhosa      |
| 1097 | Czech           | 1217 | Hindi        | 1313 | Latin            | 1428 | Polish         | 1515 | Sundanese      | 1665 | Yoruba     |
| 1103 | Welsh           | 1226 | Croatian     | 1326 | Lingala          | 1435 | Pashto, Pushto | 1516 | Swedish        | 1684 | Chinese    |
| 1105 | Danish          | 1229 | Hungarian    | 1327 | Laotian          | 1436 | Portuguese     | 1517 | Swahili        | 1697 | Zulu       |
| 1109 | German          | 1233 | Armenian     | 1332 | Lithuanian       | 1463 | Quechua        | 1521 | Tamil          |      |            |
| 1130 | Bhutani         | 1235 | Interlingua  | 1334 | Latvian, Lettish | 1481 | Rhaeto-Romance | 1525 | Tegulu         |      |            |

# Дополнительная информация

## Технические характеристики

Минисистема - устройство, предназначенное для прослушивания аудиокomпозиций и просмотра видеофильмов, записанных на CD/DVD-дисках.

|                |                                      |   |
|----------------|--------------------------------------|---|
| Общие сведения | Вес                                  | 1.84 кг   |
|                | Размеры                              | 230 (Ш) x 120(В) x 230(Г) мм  |
|                | Рабочая температура окружающей среды | +5°C~+35°C  |
|                | Диапазон относительной влажности     | 10 % - 75 %   |
| FM-тюнер       | Соотношение сигнал/шум               | 50 дБ   |
|                | Предельная чувствительность          | 12 дБ   |
|                | Общие гармонические искажения        | 0.6 %   |
| Диск(1 Диск)   | DVD (Универсальный цифровой диск)    | Скорость чтения: 3,49 ~ 4,06 м/сек.<br>Приблизительное время воспроизведения (односторонний однослойный диск): 135 мин. |
|                | CD: 12 см (КОМПАКТ ДИСК)             | Скорость чтения: 4,8 ~ 5,6 м/сек.<br>Макс. время воспроизведения: 74 мин.   |
| Видео Аудио    | Компонентный видеосигнал             | Y : 1,0 Вп-п (на нагрузке 75 Ω)   |
|                |                                      | Pr: 0,70 Вп-п (на нагрузке 75 Ω)  |
|                |                                      | Pb: 0,70 Вп-п (на нагрузке 75 Ω)  |
| Видео/Аудио    | HDMI                                 | 1080p, 1080i, 720p, 480p(576p)  |
| Усилитель      | Выход громкоговорителя               | 60 Вт/CH (4 Ω/100Hz)  |
|                | Диапазон воспроизводимых частот      | 20Гц~20КГц  |
|                | Соотношение сигнал/шум               | 75дБ  |
|                | Разделение каналов                   | 50дБ  |
|                | Чувствительность входа               | (AUX)800mВ  |

- \*: Номинальные технические характеристики
- Samsung Electronics Co., Ltd сохраняет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.
  - Масса и габаритные размеры являются приблизительными.
  - Конструкция и характеристики устройства могут изменяться без предварительного уведомления.
  - Характеристики источника питания и данные о потреблении электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства.



- Импортёр: ООО «Самсунг Электроник Рус Компани»  
125009, г. Москва, ул. Воздвиженка 10
- Изготовитель: «Самсунг Электроник Ко., Лтд.»  
(Мэтан-донг) 129, Самсунг-ро, Енгтонг-гу, г. Сувон, Кёнгидо, Республика Корея
- Страна производства(зависит от модели)  
: Произведено в Индонезии / Произведено в Китае

## Список совместимых устройств Galaxy

Подтверждена совместимость следующих моделей.

Данное устройство совместимо с операционной системой Gingerbread версии 2.3 или последующих версий.

| Phone Category | Model Name | Phone Category       | Model Name |
|----------------|------------|----------------------|------------|
| ■ Australia    |            | ■ Korea, Republic of |            |
| SII LTE        | GT-I9210   | Galaxy Player        | YP-GB70    |
| ■ Canada       |            | Galaxy Player        | YP-GS1     |
| Note           | SGH-I717   | Note                 | SHV-E160   |
| SII            | GT-I9100   | SII                  | SHW-M250   |
| SII LTE        | SGH-I727   | SII LTE              | SHV-E110   |
| ■ China        |            | SIII                 | SHW-M440S  |
| Note           | GT-I9220   | SIII                 | SHV-E210S  |
| Note           | GT-I9228   | ■ Middle East Africa |            |
| Note           | SCH-I889   | SIII                 | GT-I9300   |
| SII            | GT-I9100   | ■ S.W Asia           |            |
| SII            | GT-I9108   | SIII                 | GT-I9300   |
| SII            | SCH-I919   | ■ S.E Asia           |            |
| SIII           | SCH-I939   | SIII                 | GT-I9300   |
| SIII           | GT-I9308   | ■ S.America          |            |
| SIII           | GT-I9300   | SIII                 | GT-I9300   |
| ■ Europe       |            | ■ Malaysia           |            |
| Galaxy Player  | YP-GB70    | Note                 | GT-N7000   |
| SIII           | GT-I9300   | SII                  | GT-I9100   |
| ■ Germany      |            | ■ Poland             |            |
| Note           | GT-N7000   | SII                  | GT-I9100   |
| ■ Hong Kong    |            | SIII                 | GT-I9300   |
| Note           | GT-N7000   | ■ Sweden             |            |
| SII            | GT-I9100   | SII LTE              | GT-I9210   |
| ■ India        |            | ■ Thailand           |            |
| Note3G         | GT-N7000   | Note                 | GT-N7000   |
| SII            | GT-I9100   | ■ Trinidad & Tobago  |            |
| ■ Indonesia    |            | Note                 | GT-N7000   |
| Note           | GT-N7000   | ■ Tunisia            |            |
| SII            | GT-I9100   | SII                  | GT-I9100   |
| ■ Italy        |            | ■ Turkey             |            |
| SII            | GT-I9100   | Note                 | GT-N7000   |
| ■ Japan        |            | ■ USA                |            |
| Note           | SGH-N054   | Note                 | SGH-I717   |
| SII            | SGH-N033   | SII                  | SGH-I777   |
| SII LTE        | SGH-N034   | SII LTE              | SGH-I727   |
| SIII           | SC-06D     | SIII                 | SGH-T999   |
|                |            | SIII                 | SGH-I747   |
|                |            | SIII                 | SPH-L710   |
|                |            | SIII                 | SCH-I535   |

## Связывайтесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, связывайтесь с информационным центром Samsung.

| Area        | Contact Centre ☎                   | Web Site   |
|-------------|------------------------------------|--|
| Russia      | 8-800-555-55-55                    | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>   |
| Georgia     | 8-800-555-555                      | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>   |
| Armenia     | 0-800-05-555                       | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>   |
| Azerbaijan  | 088-55-55-555                      | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>   |
| Kazakhstan  | 8-10-800-500-55-500<br>(GSM: 7799) | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>   |
| Uzbekistan  | 8-10-800-500-55-500                | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>   |
| Kyrgyzstan  | 00-800-500-55-500                  | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>   |
| Tadjikistan | 8-10-800-500-55-500                | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>   |
| Mongolia    | ' +7-800-555-55-55                 | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>   |
| Ukraine     | 0-800-502-000                      | <a href="http://www.samsung.com/ua">www.samsung.com/ua</a> (Ukrainian)<br><a href="http://www.samsung.com/ua_ru">www.samsung.com/ua_ru</a> (Russian) |
| Belarus     | 810-800-500-55-500                 | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>   |
| Moldova     | 0-800614-40                        | <a href="http://www.samsung.com">www.samsung.com</a>   |





Дата выпуска

## Правильная утилизация батарей данного устройства

(Действует во всех странах Европейского союза и других странах Европы, принявших систему отдельного возврата батарей.)



Подобная маркировка на батарее, руководстве или упаковке свидетельствует о том, что батареи данного устройства в конце срока его использования нельзя утилизировать с другими бытовыми отходами. Символы химических элементов Hg, Cd или Pb в маркировке указывают на то, что в батарее содержится ртуть, кадмий или свинец в концентрации, превышающей уровни, установленные директивой ЕС 2006/66. В случае нарушения требований по утилизации эти вещества могут нанести вред здоровью людей или окружающей среде.

Для защиты природных ресурсов и в целях повторного использования материалов, не выбрасывайте батареи с другими бытовыми отходами, а утилизируйте их в соответствии с правилами местной системы возврата батарей.

## Правильная утилизация данного изделия (утилизация электрического и электронного оборудования)



(Применяется в странах Европейского Союза и других странах Европы, в которых существует система разделения отходов)

Такая маркировка на устройстве, аксессуарах или руководстве указывает на то, что по истечении срока службы устройство и электронные аксессуары (например, зарядное устройство, головная гарнитура, кабель USB) вместе с другими предметами домашнего обихода не следует выбрасывать. Чтобы предотвратить возможное вредное воздействие неконтролируемой утилизации отходов на окружающую среду или здоровье человека, отделите эти изделия от остальных отходов для соответствующей переработки и повторного использования в качестве сырья.

За подробной информацией о месте и способе экологически безопасной утилизации бытовым потребителям следует обращаться к продавцу данного изделия или в органы местного самоуправления.

Корпоративным пользователям следует обратиться к поставщику и уточнить условия договора о покупке. Подобные изделия и электронные принадлежности не следует утилизировать вместе с другими производственными отходами.